VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ELECTRIC FENCE NETTING USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC FENCE NETTING

Model: S0900915D 90cm-15cm,S1080815D 108cm-15cm ,S1261015D 126cm-15cm,SP1201407D51 120cm-7.5cm,SP1201407D35 120cm-7.5cm,LFR050-1,LFR040-1,LFRO50-2,LFR040-2

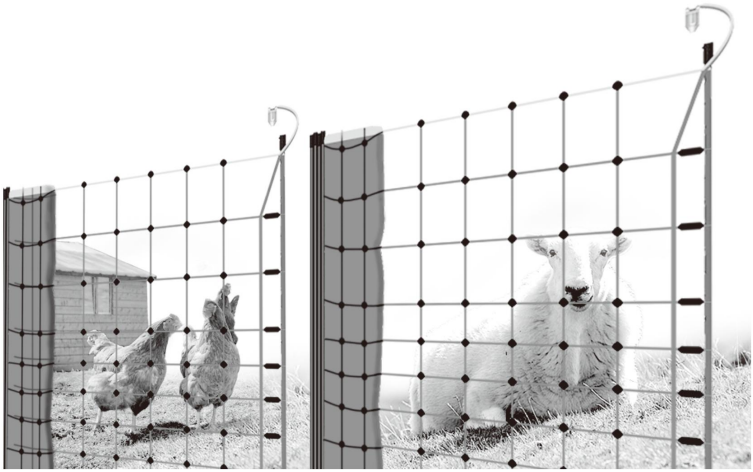

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

Model	SIZE	PARTS LIST
S0900915D 90cm-15cm	35in*164ft	1. Electric Netting(1pc) 2. Net Repair Kit (1set) 3. Wire Hanging Kit (2sets) 4. Warning Sign (1pc)
S1080815D 108cm-15cm	42in*164ft	
S1261015D 126cm-15cm	50in*164ft	
SP1201407D51 120cm-7.5cm	48in*168ft	
SP1201407D35 120cm-7.5cm	48in*100ft	
LFR050-1	48in*168ft	1. Electric Netting(1pc) 2. Net Repair Kit (1set) 3. Wire Hanging Kit (2sets) 4. Warning Sign (1pc) 5. Solar Energizer (1pc) 6. Alligator clips (1set) 7. 12KV Lead-acid battery 8. 12KV Fence Tester (1pc) 9. Earth Rod (1pc)
LFR040-1	48in*100ft	
LFRO50-2	48in*168ft	
LFR040-2	48in*100ft	

PRODUCT PARTS LIST

PRODUCT PARTS PICTURES

Fences and related accessories			
Electric Netting（1pc）	Net Repair Kit（1set）	Wire Hanging Kit（2sets）	Warning Sign（1pc）

Solar Energizer and related accessories			
Solar Energizer（1pc）	Alligator clips（1set）		
12KV Lead-acid battery	12KV Fence Tester（1pc）	Earth Rod（1pc）	

NOTE： Some models do not include solar energizer and related accessories, and users need to purchase and install them separately.

INSTRUCTION MANUAL FOR ELECTRIC NETTING

1.SITE PREPARATION	2. UNTYING THE ROLL OF NETTING
Carry roll(s) of net to proposed fence line. Prepare line by either spraying with Glyphosate or mowing all vegetation over 4 inches tall. This creates a clean path for the fence.	Untie the 2 tie strings and pull apart the 2 metal clips to release the roll of net.
3. UNROLLING THE NET	4. INSERTING THE FIRST POST
Grip all the posts as a group and lift them up in front of you. This allows the netting to unroll in front of you in a series of folded "pleats," each attached to the posts in your hands. Lay unrolled pleats on the ground. Locate the beginning post. (It's the post with 2 tie strings attached and a steel connector at the top.	Insert the beginning post into the soil beside a stronger support post or an existing fence. The plastic posts are great for the in-line posts but will bend under tension. Use the 2 tie strings to secure the first post to the support post or fence. Keep the net end post(s) at least 2" away from anything that is conductive (metal, wood, concrete).

5. UNFOLDING THE NET	6. INSTALLING LINE POSTS
Grip all remaining posts as a group and lift them up in front of you. Then walk backwards along the intended fence line, dropping each post as it's pulled from your hands, thereby unfolding the netting. To reduce the risk of tangling the netting, try to drop or toss each post in sequence, helping to free it from the other posts you are still holding. Unfold entire roll of netting along the fence line.	Starting at the first post, walk along fence line, picking up each post in turn and pushing it into the ground. Apply only enough sideways tension to each post to keep the netting erect and straight. A trick is to use your boot to pull against the stake until you feel quite a bit of tension and the bottom wire is pulled taught. Stretch netting is just tight enough to stand up well. If there are changes in terrain then this must be catered for whilst tensioning the fence by using pegs to pull the bottom strand into the hollows.
7. JOINING 2 ROLLS OF STANDARD NET	8. WIRE HANGING SYSTEM
	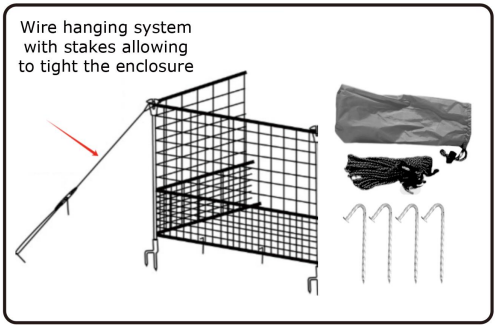
Start the second roll by placing its first end post next to the last end post of the first net. Use the 2 tie strings to tie them	A wire hanging system with stakes allows for tightening the enclosure.

together.	
9. JOINING 2 ROLLS ELECTRICALLY	10. CONNECT ENERGIZER TO STANDARD NET
	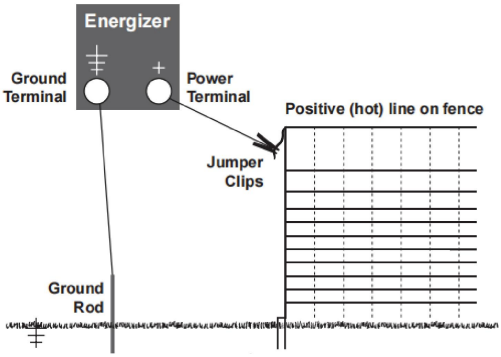
To join one roll of standard netting to the next to provide an electrical connection, simply slide the built-in, stainless-steel male/female "power" connectors together by hand at one end. Do not use pliers to force them.The 2 pieces of metal only need to make and maintain contact.	To electrify, install a ground rod and use jumper clips to connect the net to an energizer or to an existing electric fence.For either a battery (DC) or plug-in (AC mains) energizer, attach the lead wire from the fence terminal on energizer top clip at one end of the net.
11. CHECKING VOLTAGE	
Never put animals into an electric fence enclosure without first checking for adequate voltage with an electric fence tester. Touch the fence tester to the clip at the end of the fence. Testers with ground probes will need their probe inserted into the ground, prior to contacting the fence. Voltage on a newly installed fence should exceed 3,000v. As time passes, grass will grow and touch the fence, causing the voltage to drop. Never allow it to drop below 2,000v.	

12.FINISH INSTALLATION

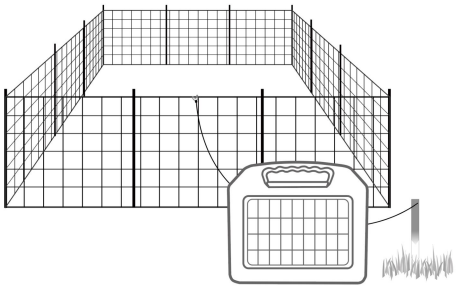

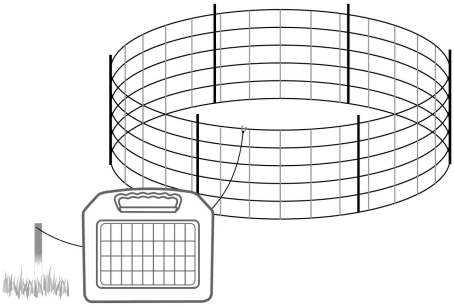

NOTE:Select the appropriate mode according to your needs(Including but not limited to the above two shapes).

NOTE:USE WITH ANY LOW IMPEDANCE, .25 JOULE, 10 MILE, 10 ACRE ENERGIZER PER 120 FT. OF NETTING

WHEN CONNECTING 2 OR MORE NETS PLEASE REFER TO CHART:

NO. OF NETS	FEET	RECOMMENDED ENERGIZER
1	120 ft.	10 Mile, 10 Acre
2	240 ft.	20 Mile, 20 Acre
3	360 ft.	30 Mile, 30 Acre
4	480 ft.	40 Mile, 40 Acre

HOW TO DISMANTLE ELECTRIC NETTING

CAUTION

IMPORTANT:

TURN OFF THE ENERGIZER BEFORE DISMANTLING ELECTRIC NETTING

1. Untie the end posts and pull up remaining posts, laying each section of netting flat on the ground. 3. Finally re-tie the bundle with the green strings.	2.After the length of netting is folded up, pick up the posts as a group and shake the net a bit. This allows the folded pleats to straighten themselves. Then lay netting on the ground and roll up the folds. Start at the end without posts and roll toward the posts. This will produce a roll much like it began all the posts on outside and the folds of net rolled up inside.

NORMAL RAINFALL AREAS (ALL LINES ELECTRIFIED)

To electrify all horizontal lines, connect jumper clip from power terminal of the energizer to the built-in stainless steel power connectors. Connect ground stake to ground terminal on energizer using the other jumper clip provided.

NORMAL RAINFALL AREAS (ALL LINES ELECTRIFIED)

To join a second roll, repeat steps 1-3 (tie the first post of the additional net to the last post of the already installed net). Insert the post with the strings next to the last post of the first fence and tie it together. Connect the stainless steel clips together. This is the only electrical connection from fence to fence and automatically electrifies all lines in the net. Any post along the line can be a corner post for directional changes.If erecting the net in a rectangular shape, it may be necessary to add extra support posts for additional support. When using a standard net (all wires energized), any excess can be folded back against itself. When using a positive/ negative net, any excess should be erected but not doubled along itself.If you are connecting the net to an existing, energized fence, be careful not to allow the connection clips or any part of the net to contact the existing fence until - 5 -your set up is complete. If using the nets as a stand-alone system, position the first post where you want to enter the enclosure.

REPAIRING DAMAGED NET

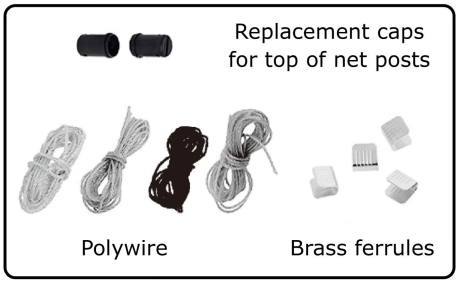

Net Repair Kit (included with each net)

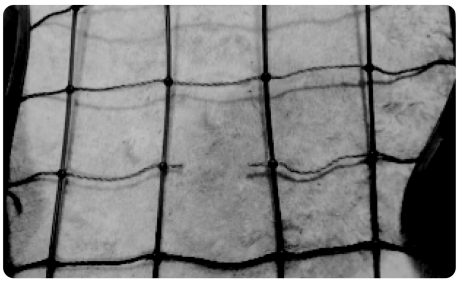

1. Use scissors to cut out the damaged portion of the horizontal wire

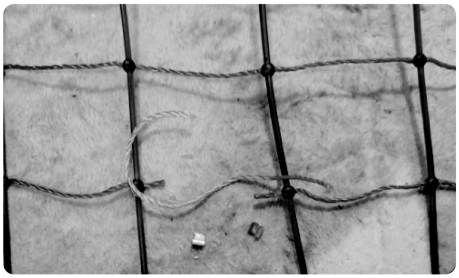

2. Measure out an appropriate amount of the replacement conductive or non conductive material.

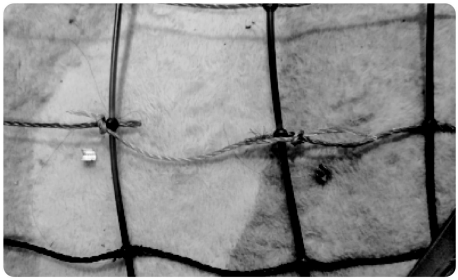

3. Tie the replacement material to one side of the break with a square knot. (If possible, twist together the metal filaments of the original material and the splicing material before tying the knot.)

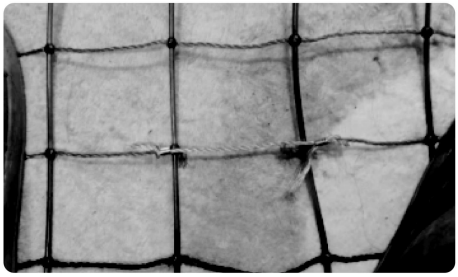

4. Repeat step #4 on the other side of the break. Place a brass ferrule over each of the square knots and clamp together with pliers.

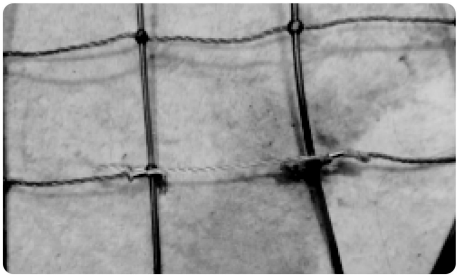

5. Place a brass ferrule over each of the square knots and clamp together with pliers.

The function for plastic pins:When The ground is uneven or sunken and you can use the plastic pins to fix the bottom wire to ground. (Net Repair Kit including10pcs plastic pins)

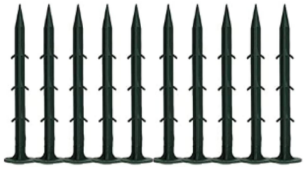

TROUBLESHOOTING

First, use a voltage tester to test the voltage output on the net. To determine where the problem lies, disconnect the insulated energizer power lead from the fence and hold it away from the ground rod and turn on the energizer. If theenergizer is functioning, a spark will appear or it will register high on the tester.If the battery is functioning properly, the pulse rate of the energizer will be between 50 and 60 pulses per minute. DO NOT let the battery go dead. If the fence is not working or not electrifying properly, check each of the following until the problem is corrected.

ENERGIZER

- Check voltage on energizer with net disconnected
- Make sure the fence is connected properly
- Make sure the battery is fully charged
- Check for proper grounding
- Check for faults
- Be sure the charger is capable of electrifying the number of nets connected to it. (minimum of .25 joule per net; e.g. - 4 nets connected together need a 1 joule energizer)

FENCE

- Check for joined connectors to transfer current from fence to fence
- Check metal spike on step-in posts to ensure there is no contact with electric wire strands
- Clear or remove excessive vegetation on fence

RULES OF ELECTRIC NETTING

1. Electrify your fence!Electric fence is a pain barrier, not a physical barrier. If you do not keep the fence energized at all times, your animals will lose fear of it. Then they will go over, under or through it-risking entanglement (and possibly death). Retraining is difficult.
2. Ensure the voltage is at least 3000V at the end of the fence line. (150 ft of netting typically requires at least 0.25 joules of output.) Energized fences last longer and require less maintenance-because animals do not crowd, rub or scratch on them.
3. Introduce animals new to electric fence by first installing the properly electrified temporary net inside a permanent corral. The permanent barrier will prevent them from jumping forward when they check it with their sensitive noses and receive a memorable electric shock. The pain encourages the animals to avoid future contact.

WARNING:

Ignoring the rules may result in escaped or entangled animals. On a % basis, entanglement is very rare. But it does occur and may result in death. Properly installing,electrifying and training animals reduces this risk.Remember! If animals are scared or starved it will not keep them in.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address： Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Made In China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RETE PER RECINZIONE ELETTRICA MANUALE D'USO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC FENCE NETTING

Modello: S0900915D 90 cm-15 cm, S1080815D 108 cm-15 cm , S1261015D 126 cm-15 cm , SP1201407D51 120 cm-7,5 cm , SP1201407D35 120 cm-7,5 cm , LFR050-1 , LFR040-1 , LFRO50-2 , LFR040-2

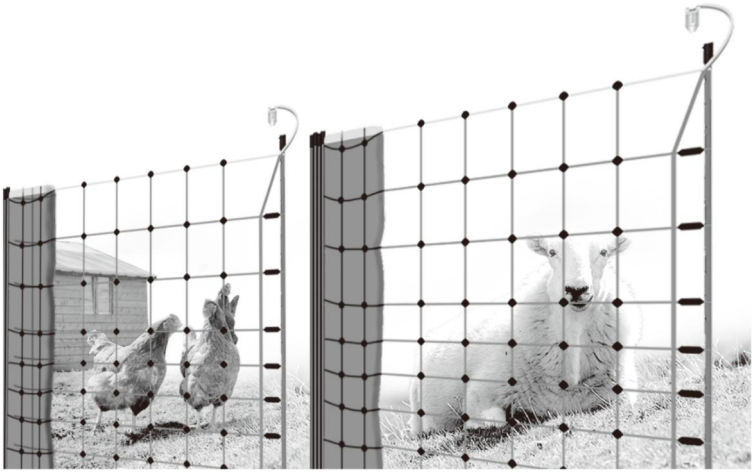

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICHE

<table>
<tr><th>Modello</th><th>MISURARE</th><th>ELENCO DELLE PARTI</th></tr>
<tr><td>S0900915D 90cm-15cm</td><td>35 pollici * 164 piedi</td><td rowspan="5">5. Rete elettrica (1 pezzo)
6. Kit di riparazione rete (1 set)
7. Kit per appendere cavi (2 set)
8. Segnale di avvertimento (1pz)</td></tr>
<tr><td>S1080815D 108cm-15cm</td><td>42 pollici * 164 piedi</td></tr>
<tr><td>S1261015D 126cm-15cm</td><td>50 pollici * 164 piedi</td></tr>
<tr><td>SP1201407D51 120 cm-7,5 cm</td><td>48 pollici * 168 piedi</td></tr>
<tr><td>SP1201407D35 120 cm-7,5 cm</td><td>48 pollici * 100 piedi</td></tr>
<tr><td>LFR050-1</td><td>48 pollici * 168 piedi</td><td rowspan="3">10. Rete elettrica (1 pezzo)
11. Kit di riparazione rete (1 set)
12. Kit per appendere cavi (2 set)
13. Segnale di avvertimento (1pz)
14. Energizzatore solare (1pz)
15. Pinze a coccodrillo (1 set)
16. Batteria al piombo-acido da 12KV
17. Tester per recinzione 12KV (1pz)
18. Asta di terra (1pz)</td></tr>
<tr><td>LFR040-1</td><td>48 pollici * 100 piedi</td></tr>
<tr><td>LFRO50-2</td><td>48 pollici * 168 piedi</td></tr>
</table>

LFR040-2	48 pollici * 100 piedi	

ELENCO PARTI DEL PRODOTTO

IMMAGINI DELLE PARTI DEL PRODOTTO

Recinzioni e relativi accessori

Electric Netting（1pc)

Net Repair Kit（1set)

Wire Hanging Kit（2sets)

Warning Sign（1pc)

Energizzatore solare e relativi accessori

Solar Energizer（1pc)

Alligator clips（1set)

12KV Lead-acid battery

12KV Fence Tester（1pc)

Earth Rod（1pc)

NOTA: alcuni modelli non includono l'energizzatore solare e i relativi accessori e gli utenti devono acquistarli e installarli separatamente.

MANUALE DI ISTRUZIONI PER RETE ELETTRICA

1.PREPARAZIONE DEL SITO	2. SGANCIO DEL ROTOLO DI RETE
Portare il/i rotolo/i di rete sulla linea di recinzione proposta. Preparare la linea spruzzando con glifosato o falciando tutta la vegetazione alta più di 4 pollici. Questo crea un percorso pulito per la recinzione.	Slegare i 2 lacci e separare le 2 clip metalliche per rilasciare il rotolo di rete.
3. SVOLGIMENTO DELLA RETE	4. INSERIMENTO DEL PRIMO POST
Afferra tutti i pali in gruppo e sollevali davanti a te. Ciò consente alla rete di srotolarsi davanti a te in una serie di "pieghe" piegate, ciascuna attaccata ai pali che hai in mano. Appoggia le pieghe	Inserisci il palo iniziale nel terreno accanto a un palo di sostegno più forte o a una recinzione esistente. I montanti in plastica sono ottimi per i montanti in linea ma si piegheranno sotto tensione. Utilizzare i 2

srotolate a terra. Individua il post iniziale. (È il palo con 2 lacci attaccati e un connettore in acciaio nella parte superiore.	lacci per fissare il primo palo al palo di supporto o alla recinzione. Tenere i pali della rete ad almeno 2 pollici di distanza da qualsiasi cosa conduttiva (metallo, legno, cemento) .

5. SPIEGARE LA RETE	6. INSTALLAZIONE PALI DELLA LINEA
Afferra tutti i pali rimanenti in gruppo e sollevali davanti a te. Quindi cammina all'indietro lungo la linea di recinzione prevista, lasciando cadere ogni palo mentre ti viene tolto dalle mani, aprendo così la rete. Per ridurre il rischio di aggrovigliare la rete, prova a far cadere o a lanciare ciascun palo in sequenza, aiutandoti a liberarlo dagli altri pali che tieni ancora in mano. Spiegare l'intero rotolo di rete lungo la linea di recinzione.	Partendo dal primo palo, cammina lungo la linea di recinzione, raccogliendo ogni palo a turno e spingendolo nel terreno. Applicare a ciascun palo solo la tensione laterale sufficiente a mantenere la rete eretta e diritta. Un trucco è usare lo stivale per tirare contro il paletto finché non si avverte un po' di tensione e il filo inferiore viene tirato. La rete elastica è abbastanza stretta da resistere bene. Se ci sono cambiamenti nel terreno, è necessario tenerne conto mentre si tende la recinzione utilizzando picchetti per tirare il filo inferiore nelle cavità.
7. UNIRE 2 ROTOLI DI RETE STANDARD	8. SISTEMA DI SOSPENSIONE A FILO

<table>
<tr><td> 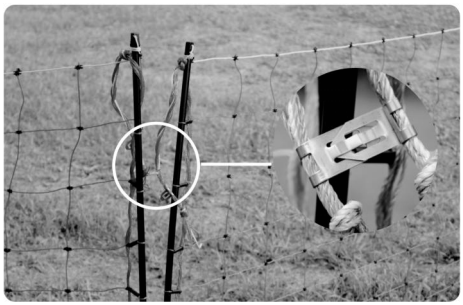 </td><td> 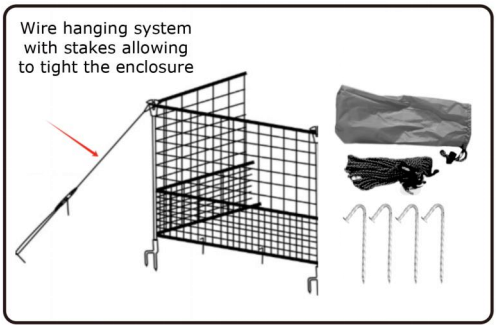
</td></tr>
<tr><td>Inizia il secondo tiro posizionando il primo paletto accanto all'ultimo paletto della prima rete. Usa i 2 lacci per legarli insieme.</td><td>Un sistema di sospensione a filo con picchetti consente di stringere la recinzione.</td></tr>
<tr><td>9. UNIRE ELETTRICAMENTE 2 ROTOLI</td><td>10. COLLEGARE L'ENERGIZER ALLA RETE STANDARD</td></tr>
<tr><td> </td><td> 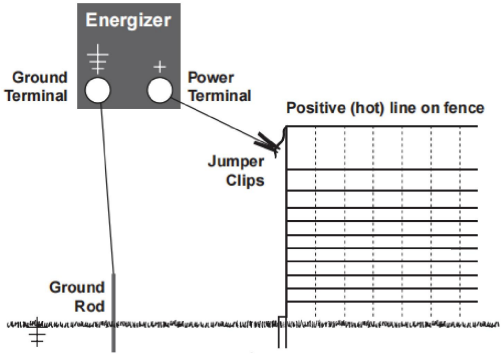
</td></tr>
<tr><td>Per unire un rotolo di rete standard a quello successivo per fornire un collegamento elettrico, è sufficiente far scorrere insieme a mano i connettori di "alimentazione" maschio/femmina integrati in acciaio inossidabile a un'estremità. Non utilizzare pinze per forzarli. I 2 pezzi di metallo devono solo stabilire e mantenere il contatto.</td><td>Per elettrificare, installare un picchetto di terra e utilizzare i morsetti per collegare la rete a un elettrificatore o a una recinzione elettrica esistente. Per un elettrificatore a batteria (CC) o plug-in (rete CA), collegare il cavo dal terminale della recinzione sulla clip superiore dell'energizzatore a un'estremità della rete.</td></tr>
<tr><td colspan="2">11. CONTROLLO DELLA TENSIONE</td></tr>
</table>

Non inserire mai gli animali nel recinto del recinto elettrico senza prima verificare che la tensione sia adeguata con un tester per recinto elettrico. Tocca il tester per recinzione sulla clip all'estremità della recinzione. I tester con sonde di terra dovranno inserire la sonda nel terreno prima di entrare in contatto con la recinzione. La tensione su una recinzione appena installata dovrebbe superare i 3.000 V. Con il passare del tempo, l'erba crescerà e toccherà la recinzione, provocando una caduta di tensione. Non permettere mai che scenda al di sotto di 2.000v.

12.TERMINARE L'INSTALLAZIONE

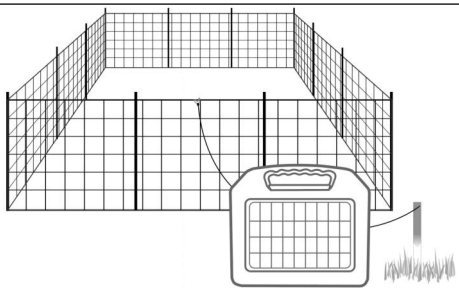

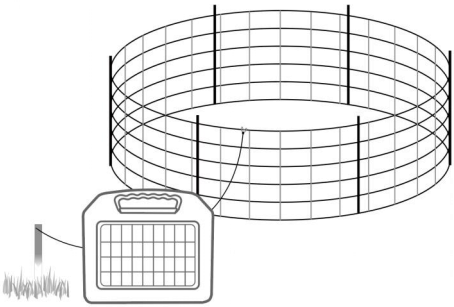

NOTA: selezionare la modalità appropriata in base alle proprie esigenze (incluse ma non limitate alle due forme precedenti) .

NOTA: UTILIZZARE CON QUALSIASI ENERGIZER A BASSA IMPEDENZA, 0,25 JOULE, 10 MIGLIA, 10 ACRE PER 120 PIEDI. DI RETE

QUANDO SI COLLEGANO 2 O PIÙ RETI, FARE RIFERIMENTO ALLA TABELLA:

NO. OF NETS	FEET	RECOMMENDED ENERGIZER
1	120 ft.	10 Mile, 10 Acre
2	240 ft.	20 Mile, 20 Acre
3	360 ft.	30 Mile, 30 Acre
4	480 ft.	40 Mile, 40 Acre

COME SMONTARE LA RETE ELETTRICA

CAUTION

IMPORTANTE:

SPEGNERE L'ENERGIZER PRIMA SMONTAGGIO RETE ELETTRICA

1. Slegare i montanti terminali e sollevare i montanti rimanenti, appoggiando ciascuna sezione della rete a terra.

3. Infine rilegare il fascio con i lacci verdi.

2. Dopo aver piegato la lunghezza della rete, raccogliere i pali in gruppo e scuotere leggermente la rete. Ciò consente alle pieghe piegate di raddrizzarsi. Quindi stendere la rete a terra e arrotolare le pieghe. Inizia dalla fine senza pali e rotola verso i pali. Questo produrrà un rotolo molto simile a quello iniziato con tutti i pali all'esterno e le pieghe della rete arrotolate all'interno .

AREE DI PREVIOVITÀ NORMALE (TUTTE LE LINEE ELETTRIFICATE)

Per elettrificare tutte le linee orizzontali, collegare il ponticello dal terminale di alimentazione dell'elettrificatore ai connettori di alimentazione in acciaio inossidabile integrati. Collegare il

picchetto di terra al terminale di terra dell'elettrificatore utilizzando l'altro ponticello in dotazione.

AREE DI PREVIOVITÀ NORMALE (TUTTE LE LINEE ELETTRIFICATE)

Per unire un secondo rotolo, ripetere i passaggi 1-3 (legare il primo palo della rete aggiuntiva all'ultimo palo della rete già installata). Inserisci il palo con le corde accanto all'ultimo palo della prima recinzione e legalo insieme . Collegare insieme le clip in acciaio inossidabile. Questo è l'unico collegamento elettrico da recinto a recinto e elettrizza automaticamente tutte le linee della rete. Qualsiasi palo lungo la linea può essere un palo d'angolo per i cambi di direzione. Se si erige la rete in una forma rettangolare, potrebbe essere necessario aggiungere pali di supporto aggiuntivi per ulteriore supporto. Quando si utilizza una rete standard (tutti i fili alimentati), l'eventuale eccesso può essere ripiegato su se stesso. Quando si utilizza una rete positiva/negativa, l'eventuale eccedenza deve essere eretta ma non raddoppiata su se stessa. Se si collega la rete a una recinzione esistente sotto tensione, fare attenzione a non consentire alle clip di connessione o a qualsiasi parte della rete di entrare in contatto con la rete esistente. recinta fino al completamento della - 5 -installazione. Se si utilizzano le reti come sistema autonomo, posizionare il primo palo nel punto in cui si desidera entrare nella recinzione.

RIPARAZIONE RETE DANNEGGIATA

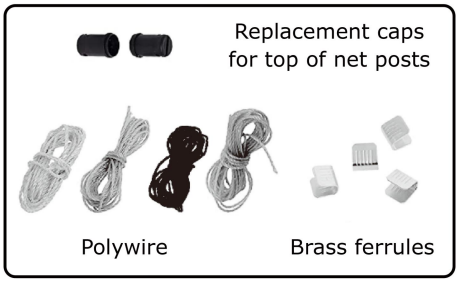	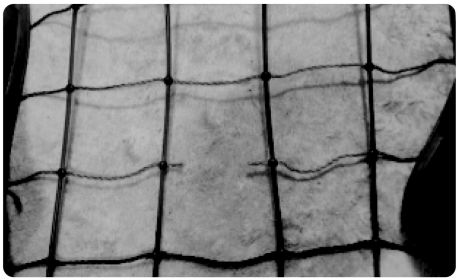
Kit di riparazione rete (incluso con ogni rete)	1. Usa le forbici per tagliare la parte danneggiata del filo orizzontale

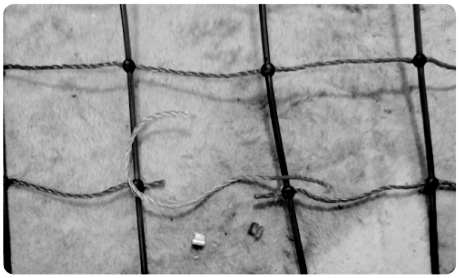	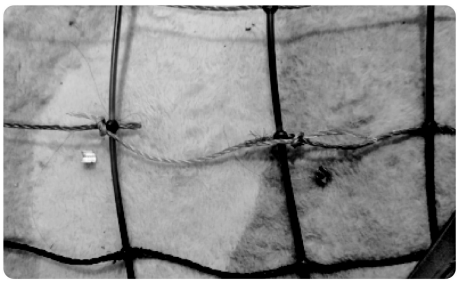
2. Misurare una quantità adeguata di materiale conduttivo o non conduttivo sostitutivo.	3. Legare il materiale sostitutivo a un lato della rottura con un nodo quadrato. (Se possibile, attorcigliare insieme i filamenti metallici del materiale originale e del materiale di giunzione prima di fare il nodo.)
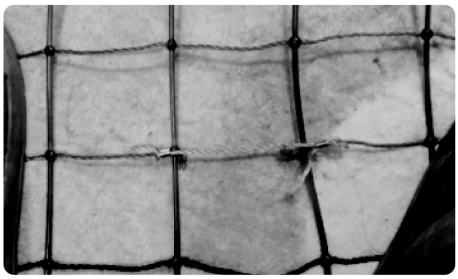	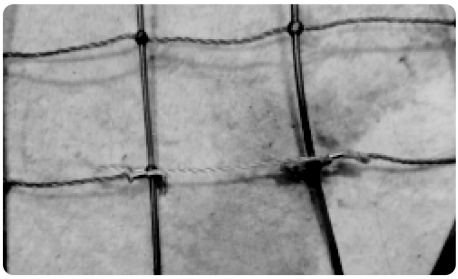
4. Ripeti il passaggio n. 4 sull'altro lato della pausa. Posiziona una ghiera di ottone su ciascuno dei nodi quadrati e fissali insieme con una pinza.	5. Posizionare una ghiera di ottone su ciascuno dei nodi quadrati e fissarli insieme con una pinza .

La funzione dei perni di plastica: quando il terreno è irregolare o infossato ed è possibile utilizzare i perni di plastica per fissare il filo inferiore a terra. (Kit di riparazione rete comprendente 10 perni in plastica)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Innanzitutto, utilizzare un tester di tensione per testare la tensione in uscita sulla rete. Per determinare dove si trova il problema, scollegare il cavo di alimentazione isolato dell'elettrificatore dalla recinzione, tenerlo lontano dal picchetto di terra e accendere l'elettrificatore. Se l'elettrificatore funziona, apparirà una scintilla o verrà registrato in alto sul tester. Se la batteria funziona correttamente, la frequenza degli impulsi dell'elettrificatore sarà compresa tra 50 e 60 impulsi al minuto. NON lasciare che la batteria si scarichi. Se la recinzione non funziona o non si elettrizza correttamente, controllare ciascuno dei seguenti controlli finché il problema non viene risolto.

ENERGIZZANTE

- Controllare la tensione sull'elettrificatore con rete scollegata
- Assicurati che la recinzione sia collegata correttamente
- Assicurati che la batteria sia completamente carica
- Verificare la corretta messa a terra
- Verificare la presenza di guasti
- Assicurati che il caricabatterie sia in grado di elettrificare il numero di reti ad esso collegate. (minimo 0,25 joule per rete; ad esempio: 4 reti collegate insieme necessitano di un energizzatore da 1 joule)

RECINZIONE

- Verificare la presenza di connettori uniti per trasferire la corrente da recinzione a recinzione
- Controllare la punta metallica sui montanti per garantire che non vi sia contatto con i fili elettrici
- Eliminare o rimuovere la vegetazione in eccesso sulla recinzione

REGOLE DELLA RETE ELETTRICA

4. Elettrifica la tua recinzione! La recinzione elettrica è una barriera contro il dolore, non una barriera fisica. Se non mantieni la recinzione sempre sotto tensione, i tuoi animali perderanno la paura. Quindi andranno sopra, sotto o attraverso di esso, rischiando di rimanere intrappolati (e forse la morte). La riqualificazione è difficile.

5. Assicurarsi che la tensione sia almeno di 3000 V all'estremità della linea di recinzione. (150 piedi di rete richiedono in genere almeno 0,25 joule di potenza.) Le recinzioni energizzate durano più a lungo e richiedono meno manutenzione, perché gli animali non si affollano, non si strofinano o non si graffiano su di esse.
6. Introdurre gli animali nuovi alla recinzione elettrica installando prima la rete temporanea adeguatamente elettrificata all'interno di un recinto permanente. La barriera permanente impedirà loro di saltare in avanti quando lo controlleranno con il loro naso sensibile e riceveranno una memorabile scossa elettrica. Il dolore incoraggia gli animali a evitare contatti futuri.

AVVERTIMENTO:

Ignorare le regole può provocare la fuga o l'impigliamento degli animali. Su base percentuale, l'intreccio è molto raro. Ma si verifica e può provocare la morte. Installare, elettrizzare e addestrare correttamente gli animali riduce questo rischio. Ricorda! Se gli animali sono spaventati o muoiono di fame, non li terrà dentro.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

SIATKA OGRODZENIOWA POD NAPIĘCIEM

ELEKTRYCZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC FENCE NETTING

Model: S0900915D 90cm-15cm, S1080815D 108cm-15cm , S1261015D 126 cm-15 cm , SP1201407D51 120 cm-7,5 cm , SP1201407D35 120cm-7,5cm , LFR050-1 , LFR040-1 , LFRO50-2 , LFR040-2

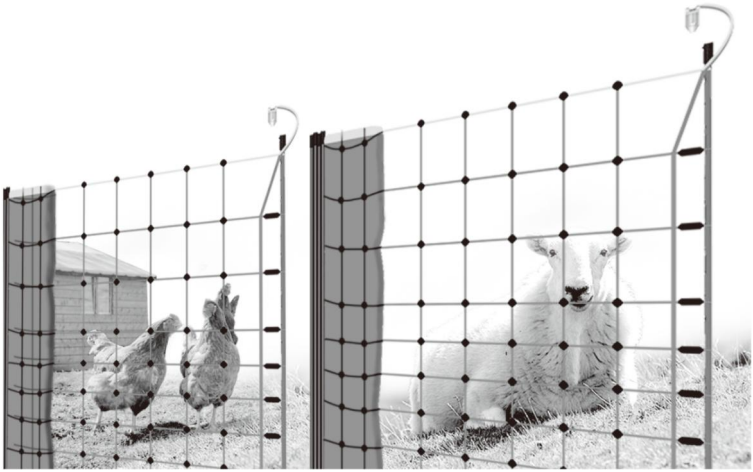

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECYFIKACJE

<table>
<tr><th>Model</th><th>ROZMIAR</th><th>LISTA CZĘŚCI</th></tr>
<tr><td>S0900915D 90cm-15cm</td><td>35 cali *
164 stopy</td><td rowspan="5">9. Siatka elektryczna (1 szt.)
10. Zestaw naprawczy siatki (1 zestaw)
11. Zestaw do zawieszania drutu (2 zestawy)
12. Znak ostrzegawczy (1 szt.)</td></tr>
<tr><td>S1080815D 108cm-15cm</td><td>42 cale *
164 stopy</td></tr>
<tr><td>S1261015D 126cm-15cm</td><td>50 cali *
164 stopy</td></tr>
<tr><td>SP1201407D51
120cm-7,5cm</td><td>48 cali *
168 stóp</td></tr>
<tr><td>SP1201407D35
120cm-7,5cm</td><td>48 cali *
100 stóp</td></tr>
<tr><td>LFR050-1</td><td>48 cali *
168 stóp</td><td rowspan="3">19. Siatka elektryczna (1 szt.)
20. Zestaw naprawczy siatki (1 zestaw)
21. Zestaw do zawieszania drutu (2 zestawy)
22. Znak ostrzegawczy (1 szt.)
23. Energizer słoneczny (1 szt.)
24. Zaciski krokodylkowe (1 zestaw)
25. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12KV
26. Tester ogrodzeń 12KV (1</td></tr>
<tr><td>LFR040-1</td><td>48 cali *
100 stóp</td></tr>
<tr><td>LFRO50-2</td><td>48 cali *
168 stóp</td></tr>
</table>

LFR040-2	48 cali * 100 stóp	szt.) 27. Pręt uziemiający (1 szt.)

LISTA CZĘŚCI PRODUKTU

ZDJĘCIA CZĘŚCI PRODUKTU

Ogrodzenia i związane z nimi akcesoria

Electric Netting（1pc)

Net Repair Kit（1set)

Wire Hanging Kit（2sets)

Warning Sign（1pc)

Solar Energizer i powiązane akcesoria

Solar Energizer（1pc)

Alligator clips（1set)

12KV Lead-acid battery

12KV Fence Tester（1pc)

Earth Rod（1pc)

UWAGA: Niektóre modele nie zawierają elektryzatora słonecznego i powiązanych akcesoriów, dlatego użytkownicy muszą je kupić i zainstalować osobno.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIECI ELEKTRYCZNEJ

1. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA	2. ROZWIĄZANIE ROLKI SIATKI
Przenieść rolkę(-e) siatki do proponowanej linii ogrodzenia. Przygotuj linię poprzez spryskanie glifosatem lub skoszenie całej roślinności o wysokości powyżej 4 cali. Tworzy to czystą ścieżkę dla ogrodzenia.	Rozwiąż 2 sznurki i rozsuń 2 metalowe zatrzaski, aby zwolnić rolkę siatki.
3. ROZWIJANIE SIATKI	4. WSTAWIENIE PIERWSZEGO POSTA
Chwyć wszystkie słupki w grupie i unieś je przed siebie. Dzięki temu siatka może rozwinąć się przed tobą w szereg złożonych „zakładek”, z których każda jest przymocowana do słupków trzymanych w	Włóż słupek początkowy do gleby obok mocniejszego słupka podporowego lub istniejącego ogrodzenia. Plastikowe słupki doskonale nadają się do słupków liniowych, ale uginają się pod napięciem. Użyj 2

dłoniach. Rozwinięte fałdy połóż na ziemi. Znajdź post początkowy. (Jest to słupek z dołączonymi 2 sznurkami i stalowym łącznikiem u góry.	sznurków do mocowania pierwszego słupka do słupka wsporczego lub płotu. Trzymaj słupki końcowe siatki w odległości co najmniej 2 cali od wszystkiego, co przewodzi prąd (metal, drewno, beton) .

5. ROZKŁADANIE SIATKI	6. MONTAŻ SŁUPÓW LINIOWYCH
Chwyć wszystkie pozostałe słupki w grupie i unieś je przed siebie. Następnie idź tyłem wzdłuż zamierzonej linii ogrodzenia, upuszczając każdy słupek, gdy zostanie on wyciągnięty z rąk, rozkładając w ten sposób siatkę. Aby zmniejszyć ryzyko splątania siatki, spróbuj upuścić lub podrzucić każdy słupek po kolei, pomagając uwolnić ją od pozostałych słupków, które wciąż trzymasz. Rozwiń całą rolkę siatki wzdłuż linii ogrodzenia.	Zaczynając od pierwszego słupka, idź wzdłuż płotu, podnosząc po kolei każdy słupek i wbijając go w ziemię. Napręż boki każdego słupka tylko w taki sposób, aby siatka była wyprostowana i prosta. Sztuczka polega na tym, że butem naciągaj palik, aż poczujesz spore napięcie i dolny drut zostanie napięty. Rozciągliwa siatka jest wystarczająco ciasna, aby dobrze stać. Jeżeli w terenie występują zmiany, należy to uwzględnić podczas napinania płotu za pomocą kołków wciągających dolną linkę do wgłębień.
7. POŁĄCZENIE 2 ROLEK STANDARDOWEJ SIATKI	8. SYSTEM ZAWIESZENIA DRUTOWEGO

<table>
<tr><td> </td><td> 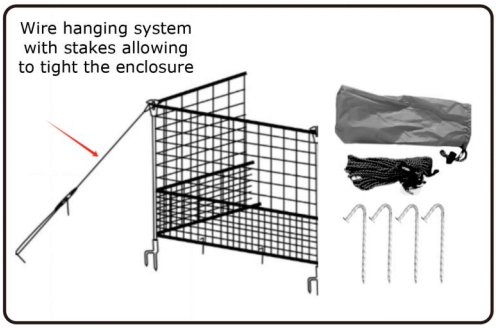
</td></tr>
<tr><td>Rozpocznij drugą rolkę, umieszczając jej pierwszy słupek końcowy obok ostatniego słupka końcowego pierwszej siatki. Użyj 2 sznurków do związania ich razem.</td><td>System zawieszeń linkowych z kłonicami pozwala na dokręcenie obudowy.</td></tr>
<tr><td>9. POŁĄCZENIE 2 ROLEK ELEKTRYCZNIE</td><td>10. PODŁĄCZ ENERGIZER DO STANDARDOWEJ SIECI</td></tr>
<tr><td> </td><td> 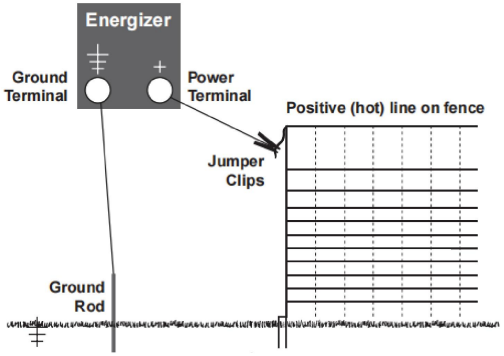
</td></tr>
<tr><td>Aby połączyć jedną rolkę standardowej siatki z drugą w celu zapewnienia połączenia elektrycznego, wystarczy ręcznie zsunąć wbudowane, męskie/żeńskie złącza zasilania ze stali nierdzewnej na jednym końcu. Nie używaj szczypiec, aby je na siłę docisnąć. 2 kawałki metalu muszą jedynie nawiązać i utrzymać kontakt.</td><td>Aby dokonać podłączenia prądu, zainstaluj pręt uziemiający i za pomocą zacisków zworek podłącz siatkę do elektryzatora lub do istniejącego ogrodzenia elektrycznego. W przypadku elektryzatora akumulatorowego (DC) lub wtykowego (sieć prądu przemiennego) podłącz przewód prowadzący do zacisku ogrodzenia na górnym klipsie elektryzatora na jednym końcu siatki.</td></tr>
<tr><td colspan="2">11. KONTROLA NAPIĘCIA</td></tr>
</table>

Nigdy nie umieszczaj zwierząt w ogrodzeniu elektrycznym bez uprzedniego sprawdzenia, czy napięcie jest odpowiednie za pomocą testera ogrodzeń elektrycznych. Przyłóż tester ogrodzeń do klipsa na końcu płotu. Testerzy z sondami uziemiającymi będą musieli włożyć sondę w ziemię przed kontaktem z płotem. Napięcie na nowo zainstalowanym ogrodzeniu powinno przekraczać 3000 V. W miarę upływu czasu trawa będzie rosła i dotykała płotu, powodując spadek napięcia. Nigdy nie pozwól, aby spadło poniżej 2000v.

12. ZAKOŃCZ MONTAŻ

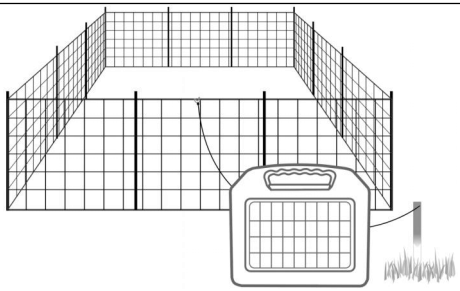

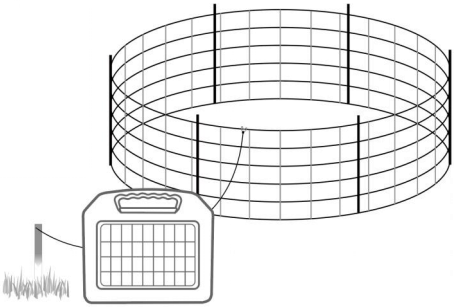

UWAGA: Wybierz odpowiedni tryb w zależności od potrzeb (w tym między innymi powyższe dwa kształty) .

UWAGA: UŻYWAJ Z DOWOLNYM NISKIM IMPEDANCJĄ, 0,25 DŻULA, 10 MILI, 10 AKRÓW ENERGETYZATORA NA 120 STÓP. SIATKI

PODŁĄCZAJĄC 2 LUB WIĘCEJ SIECI PROSIMY O POSTĘPOWANIE Z TABELA:

NO. OF NETS	FEET	RECOMMENDED ENERGIZER
1	120 ft.	10 Mile, 10 Acre
2	240 ft.	20 Mile, 20 Acre
3	360 ft.	30 Mile, 30 Acre
4	480 ft.	40 Mile, 40 Acre

JAK DEMONTOWAĆ SIATKĘ ELEKTRYCZNĄ

CAUTION

WAŻNY:

WYŁĄCZ ZASILANIE PRZED DEMONTAŻ SIATKÓW ELEKTRYCZNYCH

1. Odwiąż słupki końcowe i podciągnij pozostałe słupki, układając każdą sekcję siatki płasko na ziemi.

3. Na koniec ponownie zawiąż wiązkę zielonymi sznurkami.

2. Po złożeniu siatki zebrać słupki w grupie i lekko potrząsnąć siatką. Dzięki temu złożone fałdy same się wyprostują. Następnie połóż siatkę na ziemi i zwiń fałdy. Zacznij od końca bez słupków i przetaczaj się w stronę słupków. Spowoduje to utworzenie rolki przypominającej początek wszystkich słupków na zewnątrz i zwinięcie fałd siatki w środku .

OBSZARY NORMALNYCH OPADÓW (WSZYSTKIE LINIE ZELEKTRYFIKOWANE)

Aby zelektryzować wszystkie linie poziome, należy podłączyć zworkę od zacisku zasilania elektryzatora do wbudowanych złączy zasilania ze stali nierdzewnej. Podłącz słupek uziemiający do zacisku uziemiającego elektryzatora za pomocą drugiego dostarczonego zacisku zworkowego.

OBSZARY NORMALNYCH OPADÓW (WSZYSTKIE LINIE ZELEKTRYFIKOWANE)

Aby połączyć drugą rolkę, powtórz kroki 1-3 (przywiąż pierwszy słupek dodatkowej siatki do ostatniego słupka już zainstalowanej siatki). Słupek ze sznurkami włóż obok ostatniego słupka pierwszego płotu i zwiąż . Połącz ze sobą zaciski ze stali nierdzewnej. Jest to jedyne połączenie elektryczne od płotu do płotu, które automatycznie elektryzuje wszystkie linie w sieci. Każdy słupek wzdłuż linii może być słupkiem narożnym umożliwiającym zmianę kierunku. W przypadku montażu siatki w kształcie prostokąta może być konieczne dodanie dodatkowych słupków wsporczych w celu dodatkowego wsparcia. W przypadku korzystania ze standardowej siatki (wszystkie przewody pod napięciem) nadmiar siatki można złożyć z powrotem. W przypadku korzystania z siatki dodatniej/ujemnej należy ułożyć nadmiar, ale nie podwoić go wzdłuż siebie. Jeśli podłączasz siatkę do istniejącego ogrodzenia pod napięciem, uważaj, aby zaciski łączące ani żadna część siatki nie zetknęła się z istniejącym ogrodzenie do - 5 - konfiguracja zostanie ukończona. Jeśli używasz siatek jako systemu samodzielnego, umieść pierwszy słupek w miejscu, w którym chcesz wejść do zagrody.

NAPRAWA USZKODZONEJ SIATKI

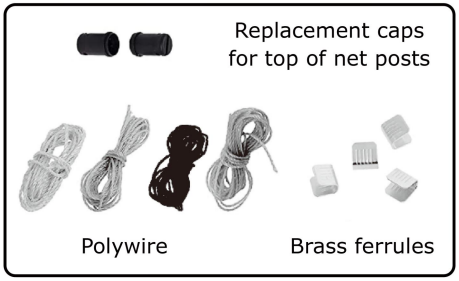	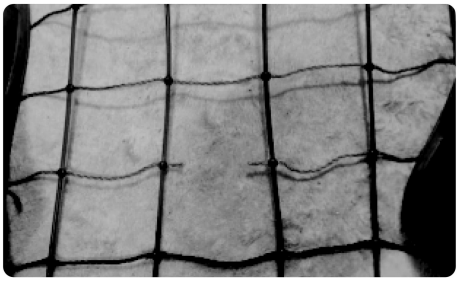
Zestaw naprawczy siatki (dołączony do każdej siatki)	1. Za pomocą nożyczek wytnij uszkodzoną część poziomego przewodu

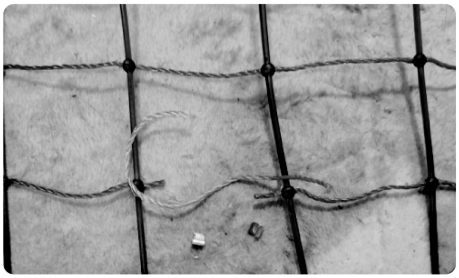	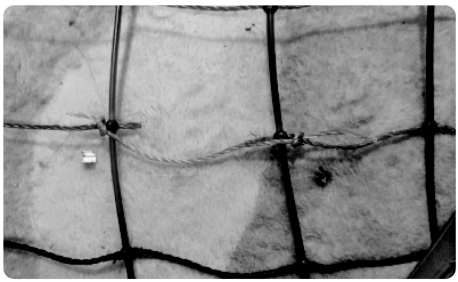
2. Odmierz odpowiednią ilość zastępczego materiału przewodzącego lub nieprzewodzącego.	3. Przywiąż materiał zastępczy do jednej strony pęknięcia za pomocą kwadratowego węzła. (Jeśli to możliwe, przed zawiązaniem węzła skręć razem metalowe włókna pierwotnego materiału i materiału łączącego.)
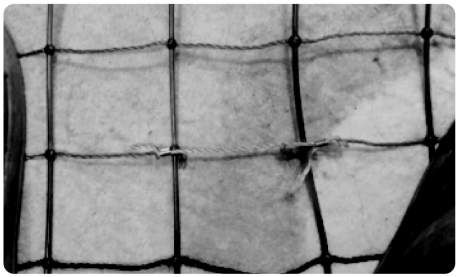	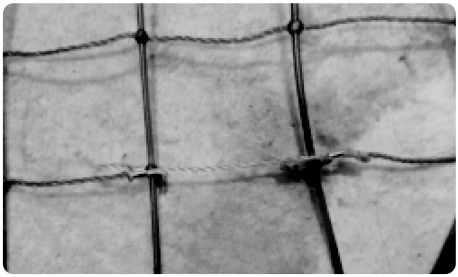
4. Powtórz krok nr 4 po drugiej stronie przerwy. Umieść mosiężną skuwkę na każdym z kwadratowych węzłów i zaciśnij szczypcami.	5. Nałóż mosiężną tuleję na każdy z kwadratowych węzłów i zaciśnij szczypcami .

Funkcja plastikowych kołków: Gdy podłoże jest nierówne lub zapadnięte i można użyć plastikowych kołków, aby przymocować dolny przewód do uziemienia. (Zestaw naprawczy siatki zawierający 10 szt. plastikowych kołków)

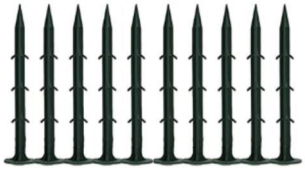

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Najpierw użyj testera napięcia, aby sprawdzić napięcie wyjściowe w sieci. Aby ustalić, gdzie leży problem, odłącz izolowany przewód zasilający elektryzatora od ogrodzenia i trzymaj go z dala od pręta uziemiającego, a następnie włącz elektryzator. Jeżeli elektryzator działa, pojawi się iskra lub będzie ona zarejestrowana na testerze jako wysoka. Jeżeli akumulator działa prawidłowo, częstotliwość impulsów elektryzatora będzie wynosić od 50 do 60 impulsów na minutę. NIE dopuść do wyczerpania się baterii. Jeśli ogrodzenie nie działa lub nie elektryzuje się prawidłowo, sprawdź każdy z poniższych punktów, aż problem zostanie rozwiązany.

ENERGETYZATOR

- Sprawdź napięcie na elektryzatorze przy odłączonej sieci
- Upewnij się, że ogrodzenie jest prawidłowo podłączone
- Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana
- Sprawdź, czy uziemienie jest prawidłowe
- Sprawdź usterki
- Upewnij się, że ładowarka jest w stanie naelektryzować liczbę podłączonych do niej sieci. (minimum 0,25 dżula na sieć; np. - 4 połączone razem sieci wymagają 1 dżulowego elektryzatora)

OGRODZENIE

- Sprawdź, czy nie ma połączonych złączy, aby przenieść prąd z ogrodzenia na płot
- Sprawdź metalowy kolec na słupkach wejściowych, aby upewnić się, że nie ma kontaktu z żyłami przewodów elektrycznych
- Oczyść lub usuń nadmierną roślinność na ogrodzeniu

ZASADY SIECI ELEKTRYCZNYCH

7. Zelektryzuj swoje ogrodzenie! Ogrodzenie elektryczne to bariera przeciwbólowa, a nie fizyczna. Jeśli nie zapewnisz stałego zasilania ogrodzenia, Twoje zwierzęta przestaną się go bać. Następnie przejdą nad, pod lub przez nie, ryzykując zaplątanie się (i być może śmierć). Ponowne szkolenie jest trudne.
8. Upewnij się, że napięcie na końcu linii ogrodzenia wynosi co najmniej 3000 V. (Siatka o długości 150 stóp zwykle wymaga mocy wyjściowej co najmniej 0,25 dżuli). Ogrodzenia zasilane energią wytrzymują dłużej i wymagają mniej konserwacji, ponieważ zwierzęta nie gromadzą się, nie pocierają ani nie drapią.
9. Przedstaw nowe zwierzęta ogrodzeniu elektrycznemu, instalując najpierw odpowiednio zelektryfikowaną tymczasową siatkę w stałej zagrodzie. Stała bariera uniemożliwi im skok do przodu, gdy sprawdzą to swoimi wrażliwymi nosami i doznają niezapomnianego porażenia prądem. Ból zachęca zwierzęta do unikania przyszłego kontaktu.

OSTRZEŻENIE:

Zignorowanie zasad może skutkować ucieczką lub zaplątaniem się zwierząt. W ujęciu procentowym splątanie jest bardzo rzadkie. Jednak zdarza się i może zakończyć się śmiercią. Prawidłowa instalacja, elektryzowanie i tresura zwierząt zmniejsza to ryzyko. Pamiętaj! Jeśli zwierzęta są przestraszone lub głodne, system ich nie zatrzyma.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj
Import do AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Import do USA: Sanven Technology Ltd. Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRISCHES ZAUNNETZ BENUTZERHANDBUCH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC FENCE NETTING

Modell: S0900915D 90 cm-15 cm, S1080815D 108cm-15cm , S1261015D 126cm-15cm , SP1201407D51 120 cm-7,5 cm , SP1201407D35 120 cm-7,5 cm , LFR050-1 , LFR040-1 , LFRO50-2 , LFR040-2

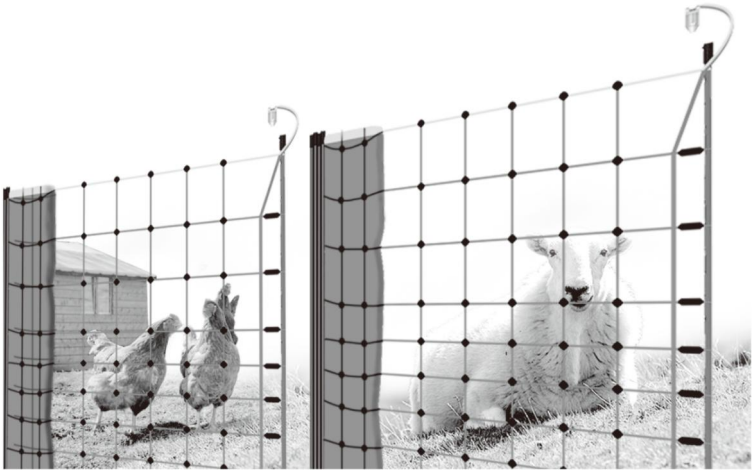

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPEZIFIKATIONEN

<table>
<tr><th>Modell</th><th>GRÖSSE</th><th>LISTE DER EINZELTEILE</th></tr>
<tr><td>S0900915D 90cm-15cm</td><td>35 Zoll *
164 Fuß</td><td rowspan="5">13. Elektrisches Netz (1 Stück)
14. Netzreparaturset (1 Satz)
15. Drahtaufhängeset (2 Sätze)
16. Warnschild (1 Stück)</td></tr>
<tr><td>S1080815D 108cm-15cm</td><td>42 Zoll *
164 Fuß</td></tr>
<tr><td>S1261015D 126cm-15cm</td><td>50 Zoll *
164 Fuß</td></tr>
<tr><td>SP1201407D51 120 cm-7,5 cm</td><td>48 Zoll *
168 Fuß</td></tr>
<tr><td>SP1201407D35 120 cm-7,5 cm</td><td>48 Zoll *
100 Fuß</td></tr>
<tr><td>LFR050-1</td><td>48 Zoll *
168 Fuß</td><td rowspan="3">28. Elektrisches Netz (1 Stück)
29. Netzreparaturset (1 Satz)
30. Drahtaufhängeset (2 Sätze)
31. Warnschild (1 Stück)
32. Solar-Energizer (1 Stück)
33. Krokodilklemmen (1 Satz)
34. 12KV Blei-Säure-Batterie
35. 12KV Zauntester (1 Stück)
36. Erdungsstab (1 Stück)</td></tr>
<tr><td>LFR040-1</td><td>48 Zoll *
100 Fuß</td></tr>
<tr><td>LFRO50-2</td><td>48 Zoll *
168 Fuß</td></tr>
</table>

LFR040-2	48 Zoll * 100 Fuß	

PRODUKTTEILELISTE

BILDER DER PRODUKTTEILE

Zäune und entsprechendes Zubehör

Electric Netting（1pc)

Net Repair Kit（1set)

Wire Hanging Kit（2sets)

Warning Sign（1pc)

Solar-Energizer und entsprechendes Zubehör

Solar Energizer（1pc)

Alligator clips（1set)

12KV Lead-acid battery

12KV Fence Tester（1pc)

Earth Rod（1pc)

HINWEIS: Einige Modelle enthalten kein Solargerät und entsprechendes Zubehör und Benutzer müssen diese separat erwerben und installieren.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ELEKTRISCHE VERNETZUNG

1. VORBEREITUNG DES STANDORTES	2. Lösen der Netzrolle
Tragen Sie die Netzrolle(n) zur geplanten Zaunlinie. Bereiten Sie die Linie vor, indem Sie entweder Glyphosat aufsprühen oder die gesamte Vegetation mit einer Höhe von mehr als 10 cm mähen. Dadurch entsteht ein sauberer Weg für den Zaun.	Lösen Sie die beiden Bindeschnüre und ziehen Sie die beiden Metallklammern auseinander, um die Netzrolle freizugeben.
3. Das Netz ausrollen	4. EINFÜGEN DES ERSTEN PFOSTENS
Fassen Sie alle Pfosten als Gruppe und heben Sie sie vor sich hoch. Dadurch kann	Setzen Sie den Anfangspfosten neben einem stärkeren Stützpfosten oder einem

sich das Netz in einer Reihe gefalteter „Falten“ vor Ihnen entfalten, die jeweils an den Pfosten in Ihren Händen befestigt sind. Ausgerollte Falten auf den Boden legen. Suchen Sie den Anfangsbeitrag. (Es handelt sich um den Pfosten mit zwei Befestigungsschnüren und einem Stahlverbinder oben.	vorhandenen Zaun in den Boden ein. Die Kunststoffpfosten eignen sich hervorragend für Inline-Pfosten, verbiegen sich jedoch unter Spannung. Befestigen Sie den ersten Pfosten mit den beiden Befestigungsschnüren am Stützpfosten oder Zaun. Halten Sie die Endpfosten des Netzes mindestens 5 cm von leitenden Gegenständen (Metall, Holz, Beton) entfernt .

5. Das Netz entfalten	6. INSTALLIEREN VON LINIENPFOSTEN
Fassen Sie alle verbleibenden Pfosten als Gruppe und heben Sie sie vor sich hoch. Gehen Sie dann rückwärts entlang der vorgesehenen Zaunlinie und lassen Sie jeden Pfosten fallen, während Sie ihn aus Ihren Händen ziehen, wodurch das Netz entfaltet wird. Um das Risiko zu verringern, dass sich das Netz verheddert, versuchen Sie, jeden Pfosten nacheinander fallen zu lassen oder zu werfen, um ihn von den anderen Pfosten zu lösen, die Sie noch halten. Entfalten Sie die gesamte Netzrolle entlang der Zaunlinie.	Gehen Sie beginnend am ersten Pfosten entlang der Zaunlinie, nehmen Sie nacheinander jeden Pfosten auf und stoßen Sie ihn in den Boden. Üben Sie auf jeden Pfosten nur so viel seitliche Spannung aus, dass das Netz aufrecht und gerade bleibt. Ein Trick besteht darin, mit dem Stiefel gegen den Pfahl zu ziehen, bis Sie eine gewisse Spannung spüren und der untere Draht festgezogen ist. Stretchnetze sind gerade fest genug, um gut zu stehen. Wenn sich das Gelände ändert, muss dies beim Spannen des Zauns berücksichtigt werden, indem die untere Litze mithilfe von Erdnägeln in die

	Vertiefungen gezogen wird.
7. ZWEI ROLLEN STANDARDNETZ VERBINDEN	8. DRAHTAUFHÄNGESYSTEM
	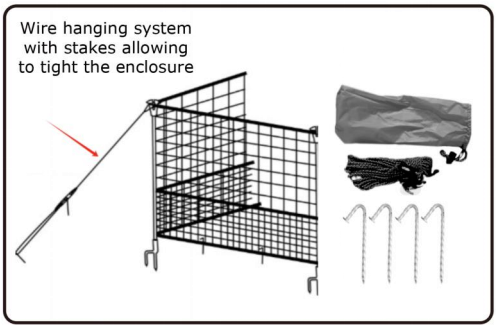
Beginnen Sie die zweite Rolle, indem Sie den ersten Endpfosten neben dem letzten Endpfosten des ersten Netzes platzieren. Benutzen Sie die beiden Bindeschnüre, um sie zusammenzubinden.	Ein Drahtaufhängesystem mit Pflöcken ermöglicht die Befestigung des Gehäuses.
9. ELEKTRISCHE VERBINDUNG VON 2 ROLLEN	10. ENERGIZER AN DAS STANDARDNETZ ANSCHLIESSEN
	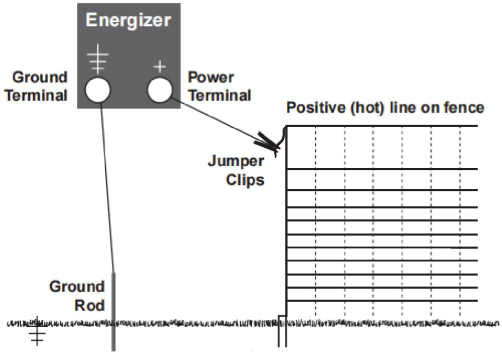
Um eine Rolle Standardnetz mit der nächsten zu verbinden und eine elektrische Verbindung herzustellen, schieben Sie einfach die eingebauten männlichen/weiblichen „Strom“-Stecker aus Edelstahl an einem Ende von Hand zusammen. Verwenden Sie keine Zange,	Installieren Sie zur Elektrifizierung einen Erdungsstab und verbinden Sie das Netz mithilfe von Überbrückungsklemmen mit einem Weidezaungerät oder mit einem vorhandenen Elektrozaun. Bei einem Batterie- (Gleichstrom) oder Plug-In-Gerät (Wechselstromnetz) schließen Sie das

um sie zu zwingen. Die beiden Metallteile müssen nur den Kontakt herstellen und aufrechterhalten.	Anschlusskabel an der Zaunklemme an am oberen Clip des Elektrozaungeräts an einem Ende des Netzes.

11. SPANNUNG PRÜFEN

Setzen Sie niemals Tiere in ein Weidezaungehege ein, ohne vorher mit einem Weidezaunprüfer zu prüfen, ob die Spannung ausreichend ist. Berühren Sie mit dem Zauntester den Clip am Ende des Zauns. Bei Testern mit Erdsonden muss die Sonde in den Boden eingeführt werden, bevor sie den Zaun berührt. Die Spannung an einem neu installierten Zaun sollte 3.000 V überschreiten. Mit der Zeit wächst Gras und berührt den Zaun, wodurch die Spannung abfällt. Lassen Sie es niemals unter 2.000 v fallen.

12. Die Installation abschließen

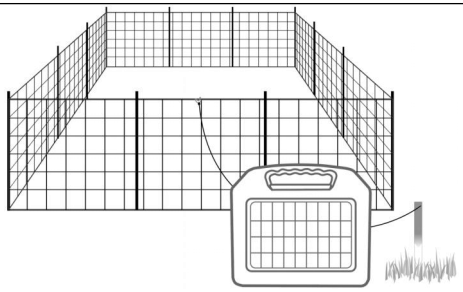

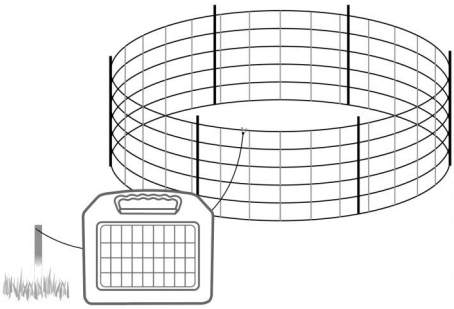

HINWEIS: Wählen Sie den geeigneten Modus entsprechend Ihren Anforderungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die beiden oben genannten Formen) .

HINWEIS: VERWENDUNG MIT JEDEM NIEDRIGEN IMPEDANZ-, 0,25-JOULE-, 10-MEILEN-, 10-ACRE-ENERGIZER PRO 120 FT. VON NETTING

BEIM ANSCHLUSS VON 2 ODER MEHR NETZEN BEACHTEN SIE BITTE DIE TABELLE:

NO. OF NETS	FEET	RECOMMENDED ENERGIZER
1	120 ft.	10 Mile, 10 Acre
2	240 ft.	20 Mile, 20 Acre
3	360 ft.	30 Mile, 30 Acre
4	480 ft.	40 Mile, 40 Acre

AUSBAU DES ELEKTRONETZES

CAUTION

WICHTIG:
SCHALTEN SIE DAS ENERGIZER VORHER AUS DEMONTAGE DES ELEKTRONETZES

1. Lösen Sie die Endpfosten, ziehen Sie die restlichen Pfosten hoch und legen Sie jeden Abschnitt des Netzes flach auf den Boden.

3. Binden Sie das Bündel abschließend erneut mit den grünen Schnüren zusammen.

2. Nachdem das Netz zusammengefaltet ist, nehmen Sie die Pfosten als Gruppe auf und schütteln Sie das Netz ein wenig. Dadurch können sich die gefalteten Falten selbst aufrichten. Legen Sie dann das Netz auf den Boden und rollen Sie die Falten zusammen. Beginnen Sie am Ende ohne Pfosten und rollen Sie auf die Pfosten zu. Dadurch entsteht eine Rolle, ähnlich wie beim Beginn aller Pfosten außen und der aufgerollten Netzfalten innen .

NORMALE REGENFALLGEBIETE (ALLE LEITUNGEN ELEKTRISIERT)

Um alle horizontalen Leitungen zu elektrifizieren, verbinden Sie die Überbrückungsklemme vom Stromanschluss des Elektrozaungeräts mit den eingebauten Stromanschlüssen aus Edelstahl. Verbinden Sie den Erdspieß mit der anderen mitgelieferten Überbrückungsklemme mit der Erdungsklemme am Elektrozaungerät.

NORMALE REGENFALLGEBIETE (ALLE LEITUNGEN ELEKTRISIERT)

Um eine zweite Rolle anzuschließen, wiederholen Sie die Schritte 1–3 (binden Sie den ersten Pfosten des zusätzlichen Netzes an den letzten Pfosten des bereits installierten Netzes). Stecken Sie den Pfosten mit den Schnüren neben den letzten Pfosten des ersten Zauns und binden Sie ihn zusammen. Verbinden Sie die Edelstahlklammern miteinander. Dies ist die einzige elektrische Verbindung von Zaun zu Zaun und elektrisiert automatisch alle Leitungen im Netz. Jeder Pfosten entlang der Linie kann als Eckpfosten für Richtungsänderungen dienen. Wenn das Netz in einer rechteckigen Form aufgebaut wird, kann es notwendig sein, zusätzliche Stützpfosten für zusätzliche Unterstützung hinzuzufügen. Bei Verwendung eines Standardnetzes (alle Drähte unter Spannung) kann überschüssiges Netz gegen sich selbst zurückgefaltet werden. Wenn Sie ein positives/negatives Netz verwenden, sollte der Überschuss errichtet, aber nicht verdoppelt werden. Wenn Sie das Netz an einen vorhandenen, stromführenden Zaun anschließen, achten Sie darauf, dass die Verbindungsklemmen oder Teile des Netzes nicht mit dem vorhandenen in Kontakt kommen Zaun, bis Ihre Einrichtung abgeschlossen ist. Wenn Sie die Netze als eigenständiges System verwenden, positionieren Sie den ersten Pfosten dort, wo Sie das Gehege betreten möchten.

REPARATUR BESCHÄDIGTER NETZ

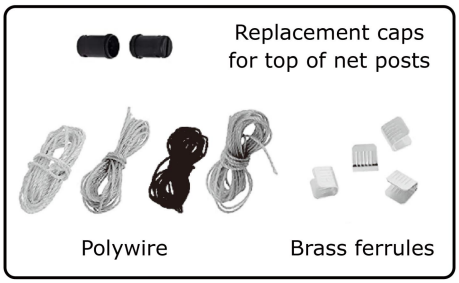

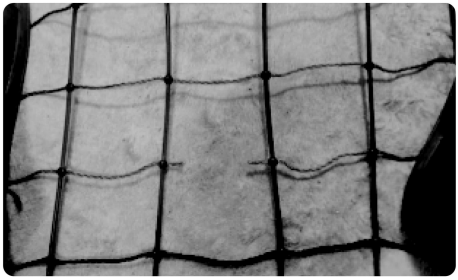

Netzreparaturset (im Lieferumfang jedes Netzes enthalten)	1. Schneiden Sie den beschädigten Teil des horizontalen Drahtes mit einer Schere aus
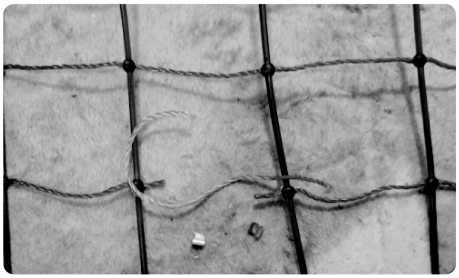	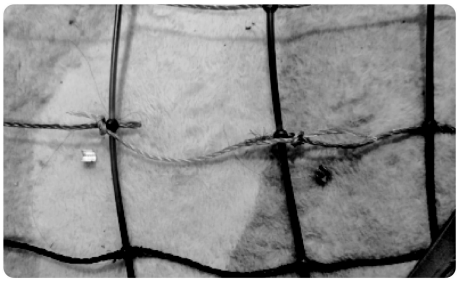
2. Messen Sie eine angemessene Menge des leitfähigen oder nicht leitfähigen Ersatzmaterials ab.	3. Binden Sie das Ersatzmaterial mit einem Kreuzknoten an einer Seite des Bruchs fest. (Wenn möglich, verdrehen Sie die Metallfäden des Originalmaterials und des Spleißmaterials, bevor Sie den Knoten knüpfen.)
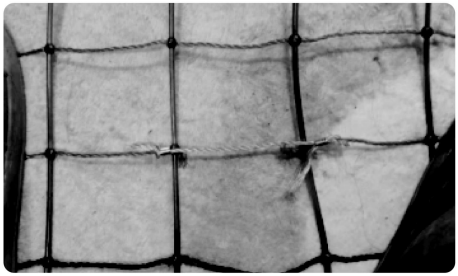	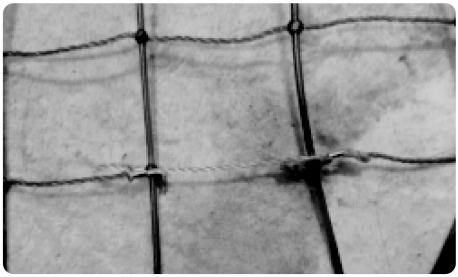
4. Wiederholen Sie Schritt 4 auf der anderen Seite der Pause. Legen Sie eine Messingzwinge über jeden der quadratischen Knoten und klemmen Sie sie mit einer Zange zusammen.	5. Legen Sie eine Messinghülse über jeden der quadratischen Knoten und klemmen Sie sie mit einer Zange zusammen .

Die Funktion von Kunststoffstiften: Wenn der Boden uneben oder eingesunken ist, können Sie die Kunststoffstifte verwenden, um den unteren Draht am Boden zu befestigen. (Netzreparaturset inklusive 10 Stück Kunststoffstifte)

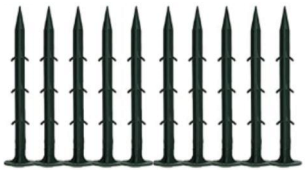

FEHLERBEHEBUNG

Verwenden Sie zunächst einen Spannungsprüfer, um den Spannungsausgang im Netz zu testen. Um festzustellen, wo das Problem liegt, trennen Sie das isolierte Stromkabel des Elektrozaungeräts vom Zaun, halten Sie es vom Erdungsstab fern und schalten Sie das Elektrozaungerät ein. Wenn das Elektrozaungerät funktioniert, erscheint ein Funke oder der Tester meldet einen hohen Wert. Wenn die Batterie ordnungsgemäß funktioniert, liegt die Impulsfrequenz des Elektrozaungeräts zwischen 50 und 60 Impulsen pro Minute. Lassen Sie die Batterie NICHT leer werden. Wenn der Zaun nicht funktioniert oder die Stromversorgung nicht ordnungsgemäß erfolgt, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bis das Problem behoben ist.

ENERGIZER

- Prüfen Sie die Spannung am Elektrozaungerät bei abgetrenntem Netz
- Stellen Sie sicher, dass der Zaun richtig angeschlossen ist
- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist
- Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Erdung
- Auf Fehler prüfen
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät die Anzahl der angeschlossenen Netze mit Strom versorgen kann. (mindestens 0,25 Joule pro Netz; z. B. – 4 miteinander verbundene Netze benötigen ein Weidezaungerät mit 1 Joule)

ZAUN

- Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse miteinander verbunden sind, um den Strom von Zaun zu Zaun zu übertragen
- Überprüfen Sie den Metalldorn an den Einstiegspfosten, um sicherzustellen, dass kein Kontakt mit den Litzen der Elektrodrähte besteht
- Überschüssige Vegetation am Zaun beseitigen oder entfernen

REGELN DER ELEKTROVERNETZUNG

10. Elektrisieren Sie Ihren Zaun! Elektrozaun ist eine Schmerzbarriere, keine physische Barriere. Wenn Sie den Zaun nicht ständig unter Strom halten, verlieren Ihre Tiere die Angst davor. Dann werden sie darüber, darunter oder hindurchgehen – es besteht die Gefahr einer Verstrickung (und möglicherweise des Todes). Eine Umschulung ist schwierig.
11. Stellen Sie sicher, dass die Spannung am Ende der Zaunlinie mindestens 3000 V beträgt. (150 Fuß Netz erfordern normalerweise eine Leistung von mindestens 0,25 Joule.) Unter Strom stehende Zäune halten länger und erfordern weniger Wartung, da sich die Tiere nicht an ihnen drängen, sie nicht reiben oder daran kratzen.
12. Machen Sie neue Tiere mit dem Elektrozaun vertraut, indem Sie zunächst das ordnungsgemäß elektrifizierte temporäre Netz in einem permanenten Gehege installieren. Die permanente Barriere verhindert, dass sie nach vorne springen, wenn sie mit ihrer empfindlichen Nase darauf achten und einen denkwürdigen Stromschlag erhalten. Der Schmerz ermutigt die Tiere, künftigen Kontakt zu vermeiden.

WARNUNG:

Die Nichtbeachtung der Regeln kann dazu führen, dass Tiere entkommen oder sich darin verfangen. Auf %-Basis ist eine Verschränkung sehr selten. Aber es kommt vor und kann zum Tod führen. Durch die ordnungsgemäße Installation, Elektrifizierung und Ausbildung von Tieren wird dieses Risiko verringert. Denken Sie daran! Wenn Tiere Angst haben oder verhungern, werden sie nicht im Käfig gehalten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

In China hergestellt

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

FILET DE CLÔTURE ÉLECTRIQUE MANUEL DE L'UTILISATEUR

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC FENCE NETTING

Modèle : S0900915D 90 cm-15 cm, S1080815D. 108 cm-15 cm , S1261015D 126 cm-15 cm , SP1201407D51 120 cm-7,5 cm , SP1201407D35 120 cm-7,5 cm , LFR050-1 , LFR040-1 , LFRO50-2 , LFR040-2.

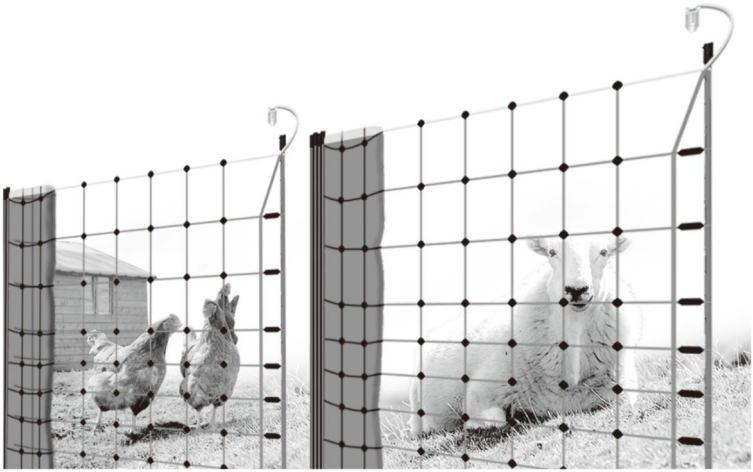

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	TAILLE	LISTE DES PIECES
S0900915D 90 cm-15 cm	35 pouces * 164 pieds	17. Filet électrique (1 pièce) 18. Kit de réparation de filet (1 jeu) 19. Kit de suspension en fil (2 ensembles) 20. Panneau d'avertissement (1 pièce)
S1080815D 108 cm-15 cm	42 pouces * 164 pieds	
S1261015D 126 cm-15 cm	50 pouces * 164 pieds	
SP1201407D51 120 cm-7,5 cm	48 pouces * 168 pieds	
SP1201407D35 120 cm-7,5 cm	48 pouces * 100 pieds	
LFR050-1	48 pouces * 168 pieds	37. Filet électrique (1 pièce) 38. Kit de réparation de filet (1 jeu) 39. Kit de suspension en fil (2 ensembles) 40. Panneau d'avertissement (1 pièce) 41. Électrificateur solaire (1pc) 42. Pinces crocodiles (1 jeu) 43. Batterie au plomb 12KV 44. Testeur de clôture 12KV (1 pièce)
LFR040-1	48 pouces * 100 pieds	
LFRO50-2	48 pouces * 168 pieds	

LFR040-2	48 pouces * 100 pieds	45. Tige de terre (1 pièce)

LISTE DES PIÈCES DU PRODUIT

PHOTOS DES PIÈCES DU PRODUIT

Clôtures et accessoires associés

Electric Netting（1pc)

Net Repair Kit（1set)

Wire Hanging Kit（2sets)

Warning Sign（1pc)

Électrificateur solaire et accessoires associés

Solar Energizer（1pc)

Alligator clips（1set)

12KV Lead-acid battery

12KV Fence Tester（1pc)

Earth Rod（1pc)

REMARQUE : Certains modèles n'incluent pas d'électrificateur solaire ni d'accessoires associés, et les utilisateurs doivent les acheter et les installer séparément.

MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR FILET ÉLECTRIQUE

1.PRÉPARATION DU SITE	2. DÉLIAGE DU ROULEAU DE FILET
Transportez le ou les rouleaux de filet jusqu'à la ligne de clôture proposée. Préparez la ligne en pulvérisant du glyphosate ou en tondant toute la végétation de plus de 4 pouces de hauteur. Cela crée un chemin propre pour la clôture.	Dénouez les 2 liens et écartez les 2 clips métalliques pour libérer le rouleau de filet.
3. DÉROULER LE FILET	4. INSERTION DU PREMIER POSTE
Saisissez tous les poteaux en groupe et soulevez-les devant vous. Cela permet au filet de se dérouler devant vous en une série de « plis » pliés, chacun étant attaché aux	Insérez le poteau de départ dans le sol à côté d'un poteau de support plus solide ou d'une clôture existante. Les poteaux en plastique sont parfaits pour les poteaux en

poteaux que vous avez dans les mains. Posez les plis déroulés sur le sol. Localisez le message de début. (C'est le poteau avec 2 ficelles attachées et un connecteur en acier en haut.	ligne mais se plieront sous tension. Utilisez les 2 ficelles d'attache pour fixer le premier poteau au poteau de support ou à la clôture. Gardez le ou les poteaux d'extrémité du filet à au moins 2" de tout ce qui est conducteur (métal, bois, béton) .

5. DÉPLIER LE FILET	6. INSTALLATION DES POTEAUX DE LIGNE
Saisissez tous les poteaux restants en groupe et soulevez-les devant vous. Marchez ensuite à reculons le long de la ligne de clôture prévue, en laissant tomber chaque poteau au fur et à mesure qu'il est retiré de vos mains, dépliant ainsi le filet. Pour réduire le risque d'emmêlement du filet, essayez de laisser tomber ou de lancer chaque poteau dans l'ordre, en aidant à le libérer des autres poteaux que vous tenez encore. Dépliez tout le rouleau de filet le long de la ligne de clôture.	En commençant par le premier poteau, marchez le long de la clôture, en ramassant chaque poteau tour à tour et en l'enfonçant dans le sol. Appliquez juste assez de tension latérale à chaque poteau pour maintenir le filet droit et droit. Une astuce consiste à utiliser votre botte pour tirer contre le piquet jusqu'à ce que vous ressentiez un peu de tension et que le fil inférieur soit tiré de manière tendue. Le filet extensible est juste assez serré pour bien tenir debout. S'il y a des changements de terrain, il faut y tenir compte tout en tendant la clôture en utilisant des piquets pour tirer le brin inférieur dans les creux.
7. JONCTION DE 2 ROULEAUX DE FILET STANDARD	8. SYSTÈME DE SUSPENSION PAR FIL

<table>
<tr><td> 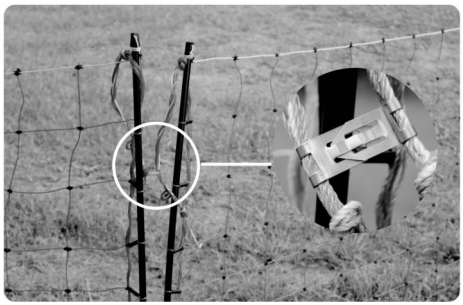 </td><td> 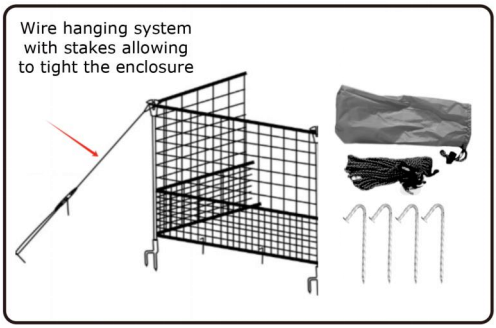
</td></tr>
<tr><td>Commencez le deuxième rouleau en plaçant son premier poteau d'extrémité à côté du dernier poteau d'extrémité du premier filet. Utilisez les 2 ficelles pour les attacher ensemble.</td><td>Un système de suspension en fil de fer avec piquets permet de resserrer l'enceinte.</td></tr>
<tr><td>9. ASSEMBLAGE ÉLECTRIQUE DE 2 ROULEAUX</td><td>10. CONNECTEZ L'ENERGIZER AU RÉSEAU STANDARD</td></tr>
<tr><td> </td><td> 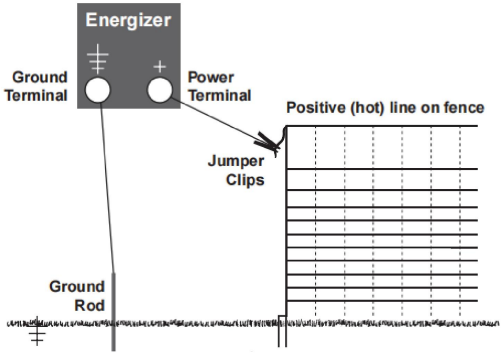
</td></tr>
<tr><td>Pour joindre un rouleau de filet standard au suivant afin de fournir une connexion électrique, faites simplement glisser les connecteurs « d'alimentation » mâle/femelle intégrés en acier inoxydable ensemble à la main à une extrémité. N'utilisez pas de pinces pour forcer. Les 2 pièces métalliques n'ont qu'à établir et maintenir le contact.</td><td>Pour électrifier, installez une tige de terre et utilisez des pinces de raccordement pour connecter le filet à un électrificateur ou à une clôture électrique existante. Pour un électrificateur à batterie (CC) ou enfichable (secteur CA), fixez le fil de connexion de la borne de clôture. sur le clip supérieur de l'électrificateur à une extrémité du filet.</td></tr>
<tr><td colspan="2">11. VÉRIFICATION DE LA TENSION</td></tr>
</table>

Ne placez jamais d'animaux dans un enclos de clôture électrique sans vérifier au préalable la tension adéquate avec un testeur de clôture électrique. Mettez le testeur de clôture en contact avec le clip situé à l'extrémité de la clôture. Les testeurs équipés de sondes de terre devront insérer leur sonde dans le sol avant de toucher la clôture. La tension sur une clôture nouvellement installée doit dépasser 3 000 V. Au fil du temps, l'herbe poussera et touchera la clôture, provoquant une chute de tension. Ne le laissez jamais descendre en dessous de 2 000v.

12.TERMINER L'INSTALLATION

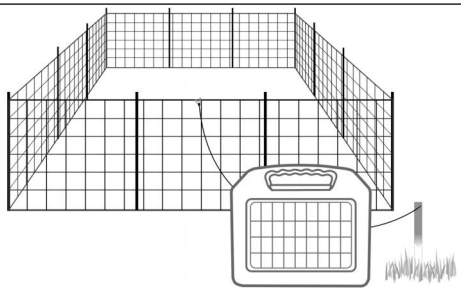

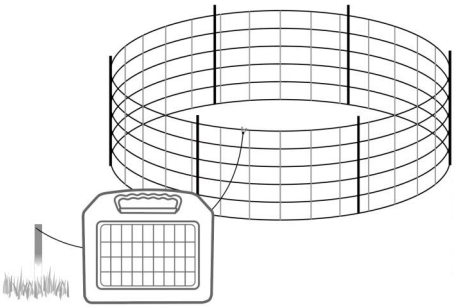

REMARQUE : Sélectionnez le mode approprié en fonction de vos besoins (y compris, mais sans s'y limiter, les deux formes ci-dessus) .

REMARQUE : UTILISER AVEC TOUT ÉLECTRIFICATEUR À FAIBLE IMPÉDANCE, 0,25 JOULE, 10 MILE, 10 ACRE PAR 120 PI. DE FILET

LORS DE LA CONNEXION DE 2 RÉSEAU OU PLUS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU TABLEAU :

NO. OF NETS	FEET	RECOMMENDED ENERGIZER
1	120 ft.	10 Mile, 10 Acre
2	240 ft.	20 Mile, 20 Acre
3	360 ft.	30 Mile, 30 Acre
4	480 ft.	40 Mile, 40 Acre

COMMENT DÉMONTER UN FILET ÉLECTRIQUE

CAUTION

IMPORTANT:
ÉTEIGNEZ L'ÉNERGIZER AVANT DÉMONTAGE DES FILETS ÉLECTRIQUES

1. Détachez les poteaux d'extrémité et soulevez les poteaux restants, en posant chaque section de filet à plat sur le sol.

3. Enfin, renouez le paquet avec les ficelles vertes.

2. Une fois la longueur du filet repliée, ramassez les poteaux en groupe et secouez un peu le filet. Cela permet aux plis pliés de se redresser. Posez ensuite le filet sur le sol et enroulez les plis. Commencez par la fin sans messages et roulez vers les messages. Cela produira un rouleau un peu comme si tous les poteaux étaient commencés à l'extérieur et les plis du filet enroulés à l'intérieur .

ZONES DE PLUIE NORMALES (TOUTES LIGNES ÉLECTRIFIÉES)

Pour électrifier toutes les lignes horizontales, connectez le cavalier de la borne d'alimentation de l'électrificateur aux connecteurs d'alimentation intégrés en acier inoxydable. Connectez le piquet de terre à la borne de terre de l'électrificateur à l'aide de l'autre clip de cavalier fourni.

ZONES DE PLUIE NORMALES (TOUTES LIGNES ÉLECTRIFIÉES)

Pour joindre un deuxième rouleau, répétez les étapes 1 à 3 (nouez le premier poteau du filet supplémentaire au dernier poteau du filet déjà installé). Insérez le poteau avec les ficelles à côté du dernier poteau de la première clôture et attachez -le ensemble. Connectez les clips en acier inoxydable ensemble. C'est la seule connexion électrique de clôture à clôture et électrifie automatiquement toutes les lignes du filet. N'importe quel poteau le long de la ligne peut servir de poteau d'angle pour les changements de direction. Si vous érigez le filet dans une forme rectangulaire, il peut être nécessaire d'ajouter des poteaux de support supplémentaires pour un soutien supplémentaire. Lors de l'utilisation d'un filet standard (tous les fils sous tension), l'excédent éventuel peut être replié sur lui-même. Lorsque vous utilisez un filet positif/négatif, tout excédent doit être érigé mais pas doublé le long de lui-même. Si vous connectez le filet à une clôture existante sous tension, veillez à ne pas laisser les clips de connexion ou toute partie du filet entrer en contact avec le filet existant. clôture jusqu'à ce que votre installation soit terminée. Si vous utilisez les filets comme système autonome, positionnez le premier poteau à l'endroit où vous souhaitez entrer dans l'enceinte.

RÉPARATION FILET ENDOMMAGÉ

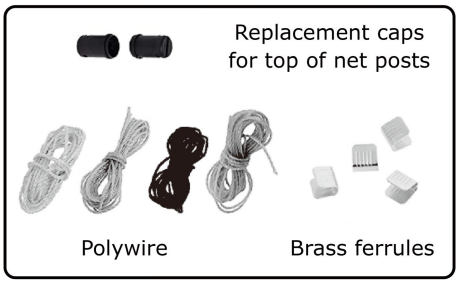	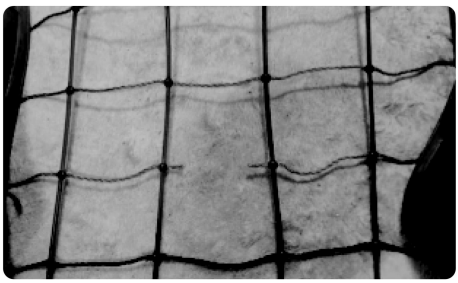
Kit de réparation de filet (inclus avec chaque filet)	1. Utilisez des ciseaux pour découper la partie endommagée du fil horizontal

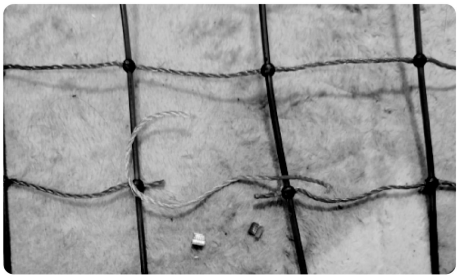	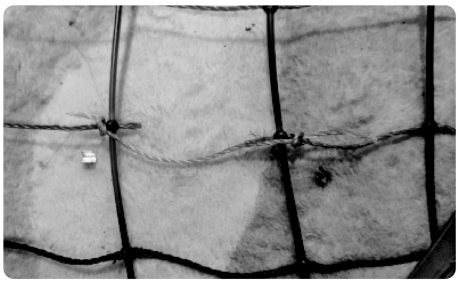
2. Mesurez une quantité appropriée de matériau conducteur ou non conducteur de remplacement.	3. Attachez le matériau de remplacement sur un côté de la cassure avec un nœud carré. (Si possible, torsadez ensemble les filaments métalliques du matériau d'origine et du matériau d'épissage avant de faire le nœud.)
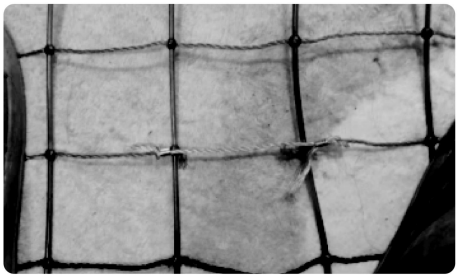	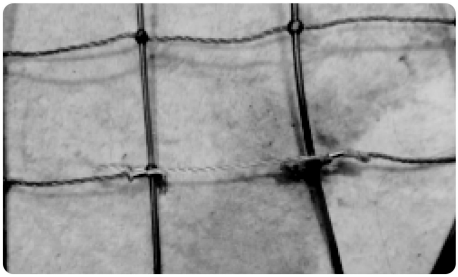
4. Répétez l'étape 4 de l'autre côté de la pause. Placez une virole en laiton sur chacun des nœuds carrés et serrez-la avec une pince.	5. Placez une virole en laiton sur chacun des nœuds carrés et serrez-la avec une pince .

La fonction des broches en plastique : lorsque le sol est inégal ou enfoncé et que vous pouvez utiliser les broches en plastique pour fixer le fil inférieur à la terre. (Kit de réparation de filet comprenant 10 broches en plastique)

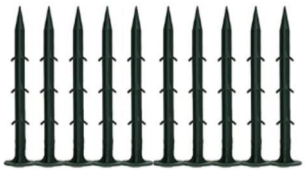

DÉPANNAGE

Tout d'abord, utilisez un testeur de tension pour tester la tension de sortie sur le réseau. Pour déterminer où se situe le problème, débranchez le câble d'alimentation isolé de l'électrificateur de la clôture, tenez-le éloigné de la tige de terre et allumez l'électrificateur. Si l'électrificateur fonctionne, une étincelle apparaîtra ou elle sera enregistrée à un niveau élevé sur le testeur. Si la batterie fonctionne correctement, la fréquence d'impulsions de l'électrificateur sera comprise entre 50 et 60 impulsions par minute. NE laissez PAS la batterie se décharger. Si la clôture ne fonctionne pas ou ne s'électrifie pas correctement, vérifiez chacun des éléments suivants jusqu'à ce que le problème soit corrigé.

ÉNERGISANT

- Vérifiez la tension sur l'électrificateur avec le réseau débranché
- Assurez-vous que la clôture est correctement connectée
- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée
- Vérifiez la bonne mise à la terre
- Vérifier les défauts
- Assurez-vous que le chargeur est capable d'électrifier le nombre de réseaux qui y sont connectés. (minimum de 0,25 joule par filet ; par exemple : 4 filets connectés ensemble nécessitent un électrificateur de 1 joule)

CLÔTURE

- Vérifiez les connecteurs joints pour transférer le courant de clôture en clôture.
- Vérifiez la pointe métallique sur les poteaux d'entrée pour vous assurer qu'il n'y a aucun contact avec les brins de fil électrique.
- Dégagez ou enlevez la végétation excessive sur la clôture

RÈGLES DU FILET ÉLECTRIQUE

13. Électrifiez votre clôture ! La clôture électrique est une barrière contre la douleur, pas une barrière physique. Si vous ne gardez pas la clôture sous tension à tout moment, vos animaux n'en auront plus peur. Ensuite, ils passeront par-dessus, par-dessous ou à travers, risquant de s'emmêler (et éventuellement de mourir). La reconversion est difficile.
14. Assurez-vous que la tension est d'au moins 3 000 V à l'extrémité de la clôture. (150 pieds de filet nécessitent généralement au moins 0,25 joules de sortie.) Les clôtures sous tension durent plus longtemps et nécessitent moins d'entretien, car les animaux ne s'entassent pas, ne se frottent pas ou ne se grattent pas dessus.
15. Présentez les animaux novices à la clôture électrique en installant d'abord le filet temporaire correctement électrifié à l'intérieur d'un corral permanent. La barrière permanente les empêchera de sauter en avant lorsqu'ils la vérifieront avec leur nez sensible et recevront un choc électrique mémorable. La douleur encourage les animaux à éviter tout contact futur.

AVERTISSEMENT:

Ignorer les règles peut entraîner la fuite ou l'emmêlement d'animaux. En pourcentage, l'enchevêtrement est très rare. Mais cela arrive et peut entraîner la mort. Installer, électrifier et dresser correctement les animaux réduit ce risque. N'oubliez pas ! Si les animaux ont peur ou sont affamés, il ne les gardera pas à l'intérieur.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Fabriqué en Chine

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ELEKTRISCHE HEKNETTEN HANDLEIDING

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC FENCE NETTING

Model: S0900915D 90cm-15cm, S1080815D 108 cm-15 cm , S1261015D 126 cm-15 cm , SP1201407D51 120 cm - 7,5 cm , SP1201407D35 120 cm-7,5 cm , LFR050-1 , LFR040-1 , LFRO50-2 , LFR040-2

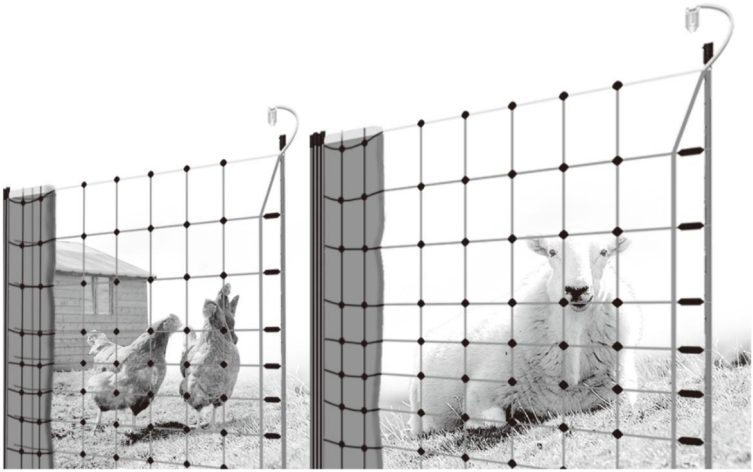

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIES

Model	MAAT	ONDERDELEN LIJST
S0900915D 90cm-15cm	35in*164ft	21. Elektrisch gaas (1 st) 22. Netreparatieset (1set) 23. Draadophangset (2 sets) 24. Waarschuwingsbord (1 st)
S1080815D 108cm-15cm	42in*164ft	
S1261015D 126cm-15cm	50in*164ft	
SP1201407D51 120 cm-7,5 cm	48in*168ft	
SP1201407D35 120cm-7,5cm	48in*100ft	
LFR050-1	48in*168ft	46. Elektrisch gaas (1 st) 47. Netreparatieset (1set) 48. Draadophangset (2 sets) 49. Waarschuwingsbord (1 st) 50. Zonne-energie-apparaat (1st) 51. Krokodillenklemmen (1set) 52. 12KV loodzuuraccu 53. 12KV hektester (1 st) 54. Aardstaaf (1 st)
LFR040-1	48in*100ft	
LFRO50-2	48in*168ft	
LFR040-2	48in*100ft	

PRODUCTONDERDELENLIJST

PRODUCTONDERDELEN FOTO'S

Hekken en aanverwante accessoires			
Electric Netting（1pc）	Net Repair Kit（1set）	Wire Hanging Kit（2sets）	Warning Sign（1pc）

Solar Energizer en aanverwante accessoires			
Solar Energizer（1pc）	Alligator clips（1set）		
12KV Lead-acid battery	12KV Fence Tester（1pc）	Earth Rod（1pc）	

OPMERKING: Sommige modellen bevatten geen zonne-energie-apparaat en bijbehorende accessoires, en gebruikers moeten deze afzonderlijk aanschaffen en installeren.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR ELEKTRISCHE NETTEN

1. VOORBEREIDING VAN DE PLAATS	2. HET ONTKOPPELEN VAN DE ROL MET NET
Draag de rol(len) net naar de voorgestelde afrasteringslijn. Bereid de lijn voor door te besproeien met glyfosaat of door alle vegetatie van meer dan 10 cm hoog te maaien. Hierdoor ontstaat een schoon pad voor het hek.	Maak de 2 bindkoorden los en trek de 2 metalen clips uit elkaar om de rol net los te maken.
3. HET NET UITROLLEN	4. HET EERSTE POST INVOEGEN
Pak alle palen als groep vast en til ze voor je op. Hierdoor kan het net voor je uitrollen in een reeks gevouwen "plooien", elk bevestigd aan de palen in je handen. Leg uitgerolde plooien op de grond. Zoek het	Steek de beginpaal in de grond naast een sterkere steunpaal of een bestaand hekwerk. De plastic palen zijn geweldig voor de in-line palen, maar zullen onder spanning buigen. Gebruik de 2 trekkoorden om de

beginbericht. (Het is de paal met 2 touwtjes eraan vast en een stalen connector aan de bovenkant.	eerste paal aan de steunpaal of het hekwerk vast te maken. Houd de eindpaal(s) van het net op minstens 5,5 cm afstand van alles dat geleidend is (metaal, hout, beton) .

5. HET NET UITVOUWEN	6. LIJNPALEN INSTALLEREN
Pak alle overgebleven palen als groep vast en til ze voor je op. Loop vervolgens achteruit langs de beoogde afrasteringslijn, waarbij u elke paal laat vallen wanneer deze uit uw handen wordt getrokken, waardoor het gaas wordt opengevouwen. Om het risico te verkleinen dat het net in de war raakt, kunt u proberen elke paal achter elkaar te laten vallen of weg te gooien, zodat u deze losmaakt van de andere palen die u nog vasthoudt. Vouw de hele rol gaas open langs de afrasteringslijn.	Begin bij de eerste paal en loop langs de heklijn, pak elke paal beurtelings op en duw deze in de grond. Oefen slechts voldoende zijdelingse spanning uit op elke paal om het gaas rechtop en recht te houden. Een truc is om met je laars tegen de paal te trekken totdat je behoorlijk wat spanning voelt en de onderste draad strak wordt getrokken. Reknet is net strak genoeg om goed overeind te blijven. Als er veranderingen in het terrein zijn, moet daar rekening mee worden gehouden bij het opspannen van het hekwerk, door gebruik te maken van haringen om de onderste streng in de holtes te trekken.
7. 2 ROLLEN STANDAARD NET SAMENVOEGEN	8. DRAADOPHANGSYSTEEM

<table>
<tr><td> 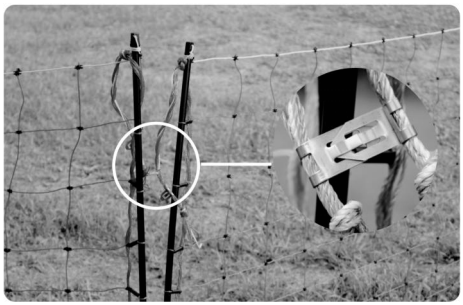 </td><td> 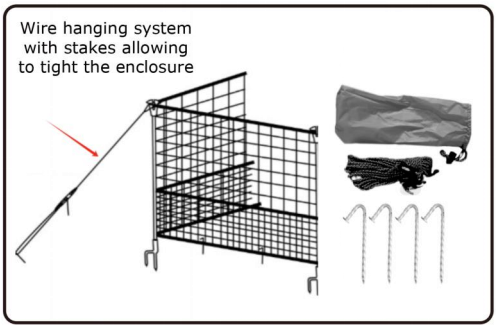
</td></tr>
<tr><td>Begin de tweede rol door de eerste eindpaal naast de laatste eindpaal van het eerste net te plaatsen. Gebruik de 2 strikkoorden om ze aan elkaar te knopen.</td><td>Een draadophangsysteem met palen maakt het mogelijk de behuizing vast te zetten.</td></tr>
<tr><td>9. 2 ROLLEN ELEKTRISCH VERBINDEN</td><td>10. SLUIT DE ENERGIZER AAN OP HET STANDAARDNET</td></tr>
<tr><td> </td><td> 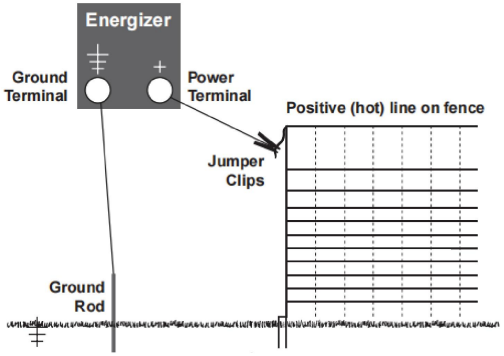
</td></tr>
<tr><td>Om de ene rol standaardgaas met de andere te verbinden en zo een elektrische verbinding te creëren, schuift u eenvoudigweg de ingebouwde, roestvrijstalen mannelijke/vrouwelijke "power"-connectoren aan één uiteinde met de hand in elkaar. Gebruik geen tang om ze te forceren. De 2 stukken metaal hoeven alleen maar contact te maken en te houden.</td><td>Om te elektrificeren installeert u een aardingsstaaf en gebruikt u jumperclips om het net aan te sluiten op een schrikdraadapparaat of op een bestaand schrikdraadapparaat. Voor een batterij- (DC) of plug-in (AC-net) schrikdraadapparaat sluit u de voedingsdraad aan op de afrasteringsaansluiting. op de bovenste clip van het schrikdraadapparaat aan het ene uiteinde van het net.</td></tr>
<tr><td colspan="2">11. SPANNING CONTROLEREN</td></tr>
</table>

Zet nooit dieren in een schrikdraadafrastering zonder eerst te controleren of er voldoende spanning is met een schrikdraadtester. Raak met de afrasteringstester de clip aan het uiteinde van de afrastering aan. Testers met grondsondes moeten hun sonde in de grond steken voordat ze contact maken met het hek. De spanning op een nieuw geïnstalleerde afrastering moet hoger zijn dan 3.000 volt. Naarmate de tijd verstrijkt, zal het gras groeien en het hek raken, waardoor de spanning daalt. Laat deze nooit onder de 2.000v komen.

12. VOLTOOID DE INSTALLATIE

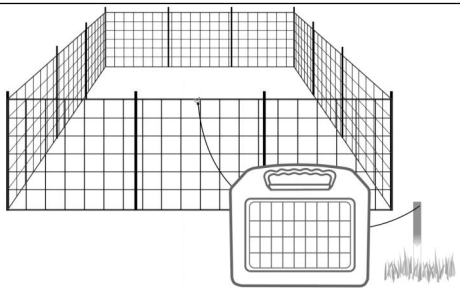

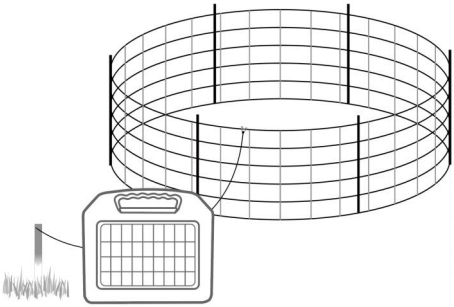

OPMERKING: Selecteer de juiste modus op basis van uw behoeften (inclusief maar niet beperkt tot de twee bovenstaande vormen) .

OPMERKING: GEBRUIK MET ELKE LAGE IMPEDANTIE, 0,25 JOULE, 10 MILE, 10 ACRE ENERGIZER PER 120 FT. VAN NETTEN

ALS JE 2 OF MEER NETTEN AANSLUIT, RAADPLEEG DAN GRAFIEK:

NO. OF NETS	FEET	RECOMMENDED ENERGIZER
1	120 ft.	10 Mile, 10 Acre
2	240 ft.	20 Mile, 20 Acre
3	360 ft.	30 Mile, 30 Acre
4	480 ft.	40 Mile, 40 Acre

HOE ELEKTRISCH NET TE DEMONTEREN

BELANGRIJK:
SCHAKEL VOORDIEN HET ENERGIZER UIT DEMONTAGE VAN ELEKTRISCHE NETTEN

1. Maak de eindpalen los en trek de resterende palen omhoog, waarbij u elk deel van het gaas plat op de grond legt.

3. Bind de bundel tenslotte opnieuw vast met de groene touwtjes.

2. Nadat het stuk net is opgevouwen, pakt u de palen als een groep op en schudt u het net een beetje. Hierdoor kunnen de gevouwen plooien zichzelf rechttrekken. Leg vervolgens een gaas op de grond en rol de plooien op. Begin aan het einde zonder palen en rol naar de palen toe. Dit levert een rol op die lijkt op het begin van alle palen aan de buitenkant en de plooien van het net die naar binnen zijn opgerold .

NORMALE REGENVALGEBIEDEN (ALLE LIJNEN GELEKTRIFIEERD)

Om alle horizontale lijnen te elektrificeren, sluit u de jumperclip van de voedingsaansluiting van het schrikdraadapparaat aan op de ingebouwde roestvrijstalen voedingsconnectoren. Sluit de aardpen aan op de aardaansluiting van het schrikdraadapparaat met behulp van de andere meegeleverde jumperclip.

NORMALE REGENVALGEBIEDEN (ALLE LIJNEN GELEKTRIFIEERD)

Om aan een tweede rol deel te nemen, herhaalt u stappen 1-3 (bind de eerste paal van het extra net aan de laatste paal van het reeds geïnstalleerde net). Steek de paal met de touwtjes naast de laatste paal van het eerste hekwerk en knoop deze samen. Verbind de roestvrijstalen clips met elkaar. Dit is de enige elektrische verbinding van hek tot hek en zet automatisch alle lijnen in het net onder stroom. Elke paal langs de lijn kan dienen als hoekpaal voor richtingsveranderingen. Als u het net in een rechthoekige vorm opstelt, kan het nodig zijn om extra steunpalen toe te voegen voor extra ondersteuning. Bij gebruik van een standaard net (alle draden onder spanning) kan het overtollige net tegen zichzelf worden teruggevouwen. Bij gebruik van een positief/negatief net moet het overtollige materiaal worden geplaatst, maar mag het niet langs zichzelf worden verdubbeld. Als u het net aansluit op een bestaande, spanningvoerende afrastering, zorg er dan voor dat de verbindingsclips of enig deel van het net niet in contact komen met het bestaande net. hek totdat - 5 - uw installatie voltooid is. Als u de netten als zelfstandig systeem gebruikt, plaatst u de eerste paal daar waar u de behuizing wilt betreden.

BESCHADIGDE NET REPAREREN

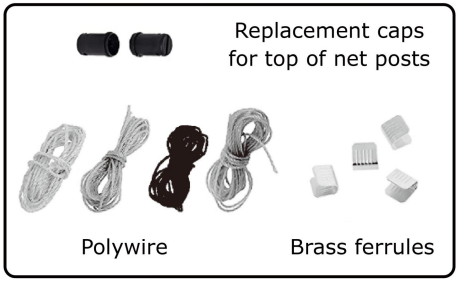	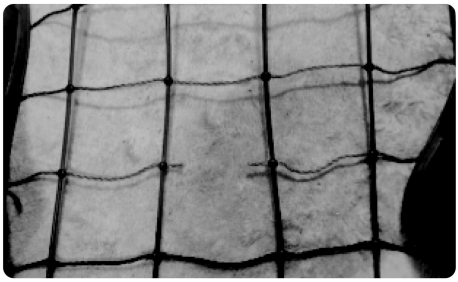
Netreparatieset (inbegrepen bij elk net)	1. Gebruik een schaar om het beschadigde gedeelte van de horizontale draad uit te knippen

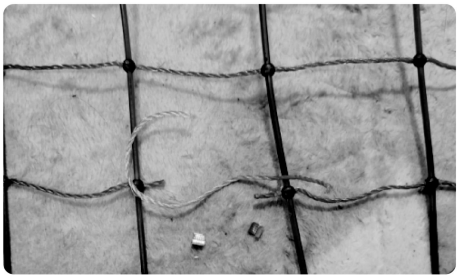	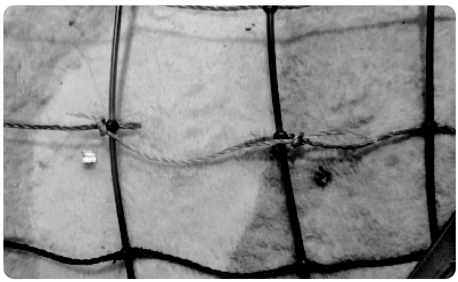
2. Meet een geschikte hoeveelheid vervangend geleidend of niet-geleidend materiaal af.	3. Bind het vervangende materiaal met een vierkante knoop aan één kant van de pauze. (Indien mogelijk, draai de metalen draden van het originele materiaal en het lasmateriaal samen voordat u de knoop legt.)
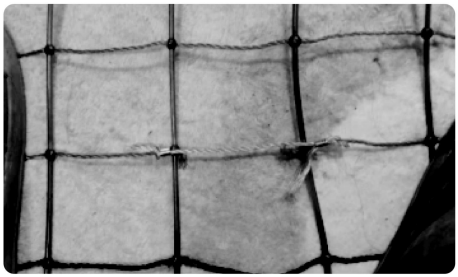	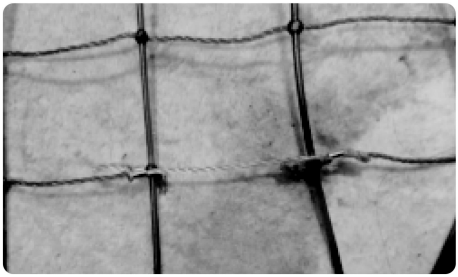
4. Herhaal stap #4 aan de andere kant van de pauze. Plaats een koperen ring over elk van de vierkante knopen en klem deze samen met een tang.	5. Plaats over elk van de vierkante knopen een koperen ring en klem deze met een tang vast .

De functie voor plastic pinnen: wanneer de grond oneffen of verzonken is en u de plastic pinnen kunt gebruiken om de onderste draad op aarde te bevestigen. (Nettoreparatieset inclusief 10 stuks plastic pinnen)

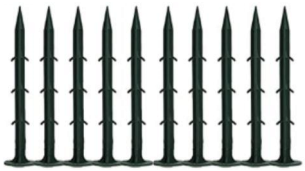

PROBLEEMOPLOSSEN

Gebruik eerst een spanningstester om de uitgangsspanning op het net te testen. Om vast te stellen waar het probleem ligt, koppelt u de geïsoleerde voedingskabel los van de afrastering, houdt u deze weg van de aardingsstaaf en schakelt u het schrikdraadapparaat in. Als het schrikdraadapparaat functioneert, zal er een vonk verschijnen of zal deze hoog op de tester registreren. Als de batterij goed functioneert, zal de hartslag van het schrikdraadapparaat tussen de 50 en 60 pulsen per minuut liggen. Laat de batterij NIET leeg raken. Als de afrastering niet werkt of niet goed onder stroom staat, controleer dan elk van de volgende punten totdat het probleem is verholpen.

ENERGIZER

- Controleer de spanning op het schrikdraadapparaat terwijl het net is losgekoppeld
- Zorg ervoor dat de afrastering goed is aangesloten
- Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen
- Controleer of er sprake is van een goede aarding
- Controleer op fouten
- Zorg ervoor dat de oplader het aantal aangesloten netten kan elektrificeren. (minimaal 0,25 joule per net; bijv. - 4 aan elkaar gekoppelde netten hebben een schrikdraadapparaat van 1 joule nodig)

SCHUTTING

- Controleer of er aangesloten connectoren zijn om stroom van hek naar hek over te brengen
- Controleer de metalen pin op de instappalen om er zeker van te zijn dat er geen contact is met elektrische draaddraden
- Verwijder overtollige begroeiing op het hek of verwijder deze

REGELS VOOR ELEKTRISCH NET

16. Elektriseer uw afrastering! Een elektrische afrastering is een pijnbarrière, geen fysieke barrière. Als u het hek niet te allen tijde onder spanning houdt, zullen uw dieren de angst ervoor verliezen. Dan zullen ze er overheen, eronder of er doorheen gaan, met het risico van verstrikking (en mogelijk de dood). Omscholen is moeilijk.
17. Zorg ervoor dat de spanning aan het einde van de afrasteringslijn minimaal 3000V bedraagt. (45 meter aan gaas vereist doorgaans een output van ten minste 0,25 joule.) Onder spanning staande hekken gaan langer mee en vergen minder onderhoud, omdat dieren er niet op verdringen, wrijven of krabben.
18. Laat dieren kennismaken met een elektrische afrastering door eerst het correct geëlektrificeerde tijdelijke net in een permanente kraal te installeren. De permanente barrière voorkomt dat ze naar voren springen als ze het met hun gevoelige neuzen controleren en een gedenkwaardige elektrische schok krijgen. De pijn moedigt de dieren aan om toekomstig contact te vermijden.

WAARSCHUWING:

Het negeren van de regels kan resulteren in ontsnapte of verstrikte dieren. Op procentbasis is verstrengeling zeer zeldzaam. Maar het komt wel voor en kan de dood tot gevolg hebben. Het correct installeren, elektrificeren en trainen van dieren verkleint dit risico. Denk eraan! Als dieren bang of uitgehongerd zijn, zullen ze er niet in blijven.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Gemaakt in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRISKT STÄNGSELNÄT ANVÄNDARMANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC FENCE NETTING

Modell: S0900915D 90cm-15cm, S1080815D 108cm-15cm , S1261015D 126cm-15cm , SP1201407D51 120 cm-7,5 cm , SP1201407D35 120 cm-7,5 cm , LFR050-1 , LFR040-1 , LFRO50-2 , LFR040-2

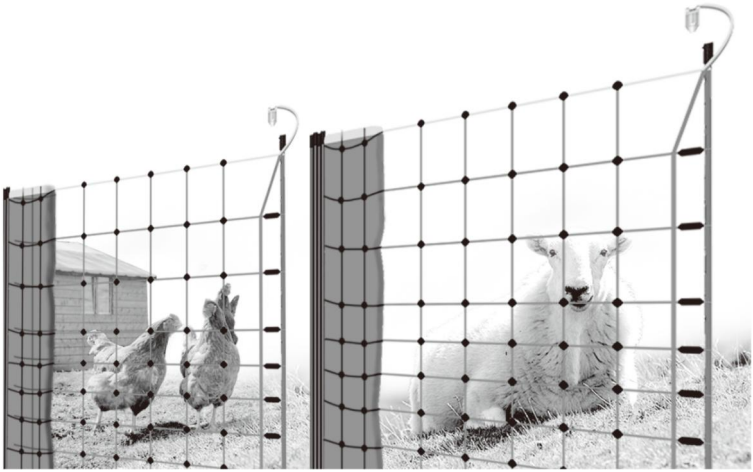

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFIKATIONER

<table>
<tr><th>Modell</th><th>STORLEK</th><th>DELLISTA</th></tr>
<tr><td>S0900915D 90cm-15cm</td><td>35 tum *
164 fot</td><td rowspan="5">25. Elektriskt nät (1 st)
26. Nätreparationssats (1 set)
27. Trådupphängningssats (2 set)
28. Varningsskylt (1 st)</td></tr>
<tr><td>S1080815D 108cm-15cm</td><td>42in*164ft</td></tr>
<tr><td>S1261015D 126cm-15cm</td><td>50in*164ft</td></tr>
<tr><td>SP1201407D51
120cm-7,5cm</td><td>48 tum *
168 fot</td></tr>
<tr><td>SP1201407D35
120cm-7,5cm</td><td>48 tum *
100 fot</td></tr>
<tr><td>LFR050-1</td><td>48 tum *
168 fot</td><td rowspan="5">55. Elektriskt nät (1 st)
56. Nätreparationssats (1 set)
57. Trådupphängningssats (2 set)
58. Varningsskylt (1 st)
59. Solar Energizer (1st)
60. Alligatorklämmor (1 set)
61. 12KV bly-syra batteri
62. 12KV stängseltestare (1 st)
63. Jordstång (1 st)</td></tr>
<tr><td>LFR040-1</td><td>48 tum *
100 fot</td></tr>
<tr><td>LFRO50-2</td><td>48 tum *
168 fot</td></tr>
<tr><td>LFR040-2</td><td>48 tum *
100 fot</td></tr>
</table>

PRODUKTDELLISTA

PRODUKTDELAR BILDER

Staket och tillhörande tillbehör			
Electric Netting（1pc）	Net Repair Kit（1set）	Wire Hanging Kit（2sets）	Warning Sign（1pc）

Solar Energizer och tillhörande tillbehör			
Solar Energizer（1pc）	Alligator clips（1set）		
12KV Lead-acid battery	12KV Fence Tester（1pc）	Earth Rod（1pc）	

OBS: Vissa modeller inkluderar inte solenergiaggregat och relaterade tillbehör, och användare måste köpa och installera dem separat.

BRUKSANVISNING FÖR ELEKTRISKA NÄT

1. FÖRBEREDELSE AV PLATSEN	2. LÄSNING AV RULLAN MED NETT
Bär nätrullar till föreslagen stängsellinje. Förbered linan genom att antingen spraya med glyfosat eller klippa all vegetation som är över 4 tum hög. Detta skapar en ren väg för staketet.	Knyt loss de 2 knytsnörena och dra isär de 2 metallklämmorna för att frigöra nätrullen.
3. AVRULLNING AV NÄTET	4. SÄTT I DEN FÖRSTA PÅLÄNGDEN
Ta tag i alla stolpar som en grupp och lyft upp dem framför dig. Detta gör att nätet kan rullas ut framför dig i en serie vikta "veck", var och en fäst vid stolparna i dina händer. Lägg utrullade veck på marken. Leta upp startinlägget. (Det är stolpen med 2 knytsnören fästa och en stålkoppling i toppen.	Sätt in startstolpen i jorden bredvid en starkare stödstolpe eller ett befintligt staket. Plaststolparna är bra för in-line stolparna men kommer att böjas under spänning. Använd de 2 knytsnörena för att fästa den första stolpen till stödstolpen eller staketet. Håll nätändstolparna minst 2" borta från allt som är ledande (metall, trä, betong) .

5. UPPFINNING AV NÄTET	6. INSTALLERA LINE POSTS
Ta tag i alla återstående inlägg som en grupp och lyft upp dem framför dig. Gå sedan baklänges längs den avsedda staketlinjen, släpp varje stolpe när den dras ur dina händer, och vik ut nätet. För att minska risken att trassla ihop nätet, försök att tappa eller slänga varje stolpe i ordningsföljd, vilket hjälper till att frigöra den från de andra stolparna du fortfarande håller i. Vik ut hela rullen med nät längs staketet.	Börja vid den första stolpen, gå längs staketlinjen, plocka upp varje stolpe i tur och ordning och tryck ner den i marken. Applicera bara tillräckligt med sidspänning på varje stolpe för att hålla nätet upprätt och rakt. Ett knep är att använda din stövel för att dra mot pålen tills du känner en hel del spänning och bottentråden dras in. Stretchnät är precis tillräckligt tätt för att stå upp bra. Om det finns förändringar i terrängen måste detta tillgodoses samtidigt som staketet spänns genom att använda pinnar för att dra in bottensträngen i håligheterna.
7. SAMMANSLUTNING AV 2 RULLAR STANDARDNET	8. WIRE HÄNGNINGSSYSTEM
	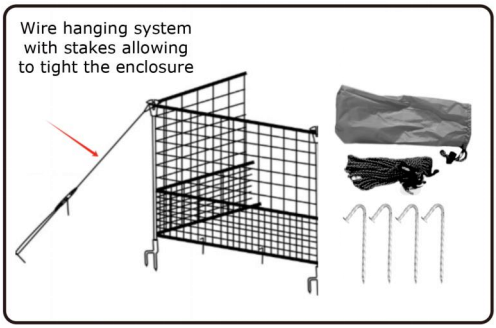
Börja den andra rullen genom att placera dess första ändstolpe bredvid den sista	Ett tråduppHängningssystem med pålar gör det möjligt att dra åt höljet.

ändstolpen på det första nätet. Använd de 2 knytsnörena för att knyta ihop dem.	
9. ANSLUTNING AV 2 RULLAR ELEKTRISKT	10. ANSLUT ENERGIZER TILL STANDARDNÄT
	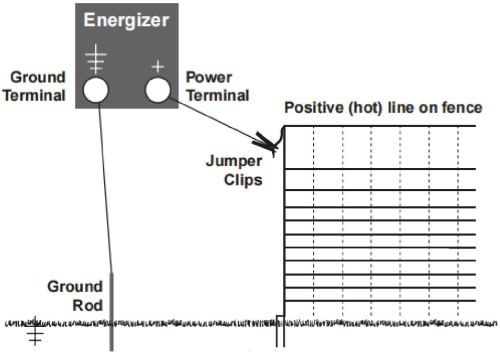
För att sammanfoga en rulle med standardnät till nästa för att ge en elektrisk anslutning, skjut helt enkelt ihop de inbyggda, rostfria han-/honkontaktdonen för hand i ena änden. Använd inte en tång för att tvinga dem. De två metallbitarna behöver bara skapa och bibehålla kontakt.	För att elektrifiera, installera en jordstång och använd bygelklämmor för att ansluta nätet till ett strömaggregat eller till ett befintligt elstängsel. För antingen ett batteri (DC) eller plug-in (AC-nät) strömkälla, anslut kabeln från stängselpolen på aggregatets toppklämma i ena änden av nätet.
11. KONTROLL AV SPÄNNING	
Placera aldrig djur i ett elstängsel utan att först kontrollera om det finns tillräcklig spänning med en elstängseltestare. Tryck på stängseltestaren mot klämman i slutet av stängslet. Testare med marksonder kommer att behöva sitta sin sond i marken innan de kontaktar stängslet. Spänningen på ett nyinstallerat stängsel bör överstiga 3 000v. Allt eftersom tiden går kommer gräset att växa och vidröra stängslet, vilket gör att spänningen sjunker. Låt den	

aldrig sjunka under 2 000v.

12.SLUTFÖR INSTALLATIONEN

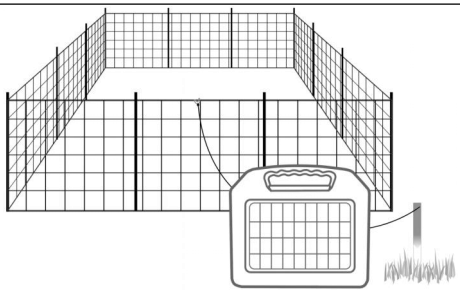

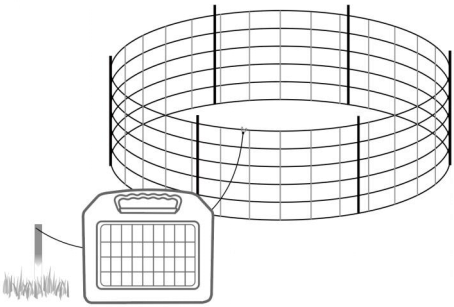

OBS: Välj lämpligt läge efter dina behov (inklusive men inte begränsat till ovanstående två former) .

OBS: ANVÄND MED NÅGON LÅG IMPEDANS, 0,25 JOULE, 10 MILE, 10 ACRE ENERGIZER PER 120 FT. AV NÄTNING

VID ANSLUTNING AV 2 ELLER FLERA NÄT, SE TILLÄMPNING:

NO. OF NETS	FEET	RECOMMENDED ENERGIZER
1	120 ft.	10 Mile, 10 Acre
2	240 ft.	20 Mile, 20 Acre
3	360 ft.	30 Mile, 30 Acre
4	480 ft.	40 Mile, 40 Acre

HUR MAN DEMONTERAR ELEKTRISKA NÄT

VIKTIG:

STÄNG AV ENERGIZERN INNAN DEMONTERING AV ELEKTRISKA NÄT

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>1. Lossa ändstolparna och dra upp de återstående stolparna, lägg varje nätsektion plant på marken.</td><td rowspan="3">2. Efter att nätlängden är uppvikt, plocka upp stolparna som en grupp och skaka nätet lite. Detta gör att de vikta vecken kan räta ut sig. Lägg sedan nät på marken och rulla ihop vecken. Börja i slutet utan stolpar och rulla mot stolparna. Detta kommer att producera en rulle ungefär som det började med alla stolpar på utsidan och vecken av nätet rullade upp inuti .</td></tr>
<tr><td> </td></tr>
<tr><td>3. Bind slutligen om bunten med de gröna snören.</td></tr>
</table>

NORMALA REGNOMRÅDEN (ALLA LINJER ELEKTRIFIERADE)

För att elektrifiera alla horisontella linjer, anslut bygelklämman från strömuttaget på aggregatet till de inbyggda strömkontakterna i rostfritt stål. Anslut jordstiftet till jordterminalen på strömaggregatet med hjälp av den andra bygelklämman som medföljer.

NORMALA REGNOMRÅDEN (ALLA LINJER ELEKTRIFIERADE)

För att gå med i en andra rulle, upprepa steg 1-3 (bind den första stolpen på det extra nätet till den sista stolpen på det redan installerade nätet). Sätt in stolpen med snören bredvid den sista stolpen på det första staketet och knyt ihop den . Koppla ihop de rostfria klämmorna. Detta är den enda elektriska anslutningen från staket till staket och elektrifierar automatiskt alla ledningar i nätet. Vilken stolpe som helst längs linjen kan vara en hörnstolpe för riktningsändringar. Om nätet sätts upp i rektangulär form kan det vara nödvändigt att lägga till extra stödstolpar för ytterligare stöd. Vid användning av ett standardnät (alla ledningar strömförande) kan eventuellt överskott vikas tillbaka mot sig

själv. När du använder ett positivt/negativt nät ska eventuellt överskott sättas upp men inte dubbleras längs sig själv. Om du ansluter nätet till ett befintligt, strömsatt stängsel, var noga med att inte låta anslutningsklämmorna eller någon del av nätet komma i kontakt med det befintliga staket tills - 5 - din installation är klar. Om du använder näten som ett fristående system, placera den första stolpen där du vill gå in i höljet.

REPARATION AV SKADAT NÄT

<table>
<tr>
<td> 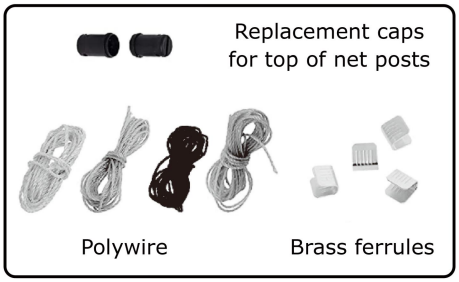
</td>
<td> 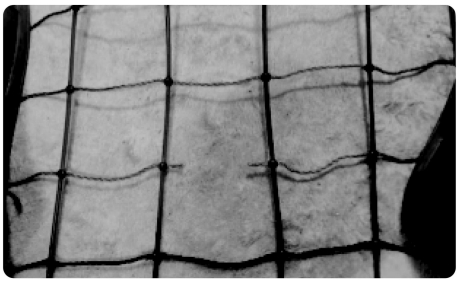 </td>
</tr>
<tr>
<td>Nätreparationssats (ingår i varje nät)</td>
<td>1. Använd en sax för att klippa ut den skadade delen av den horisontella tråden</td>
</tr>
<tr>
<td> 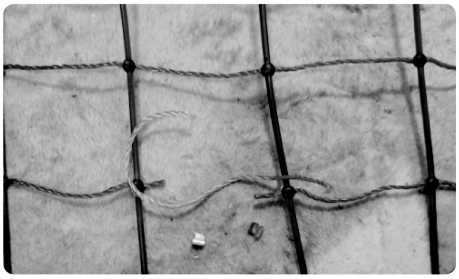 </td>
<td> 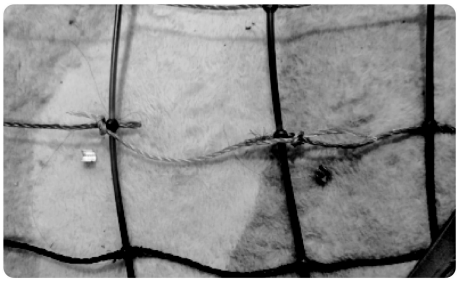 </td>
</tr>
<tr>
<td>2. Mät upp en lämplig mängd av det ersättningsledande eller icke-ledande materialet.</td>
<td>3. Knyt ersättningsmaterialet på ena sidan av brytningen med en fyrkantig knut. (Om möjligt, vrid ihop metalltrådarna från originalmaterialet och skarvningsmaterialet innan du knyter knuten.)</td>
</tr>
</table>

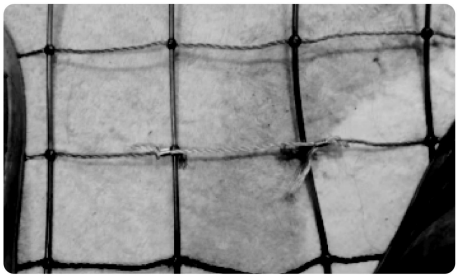	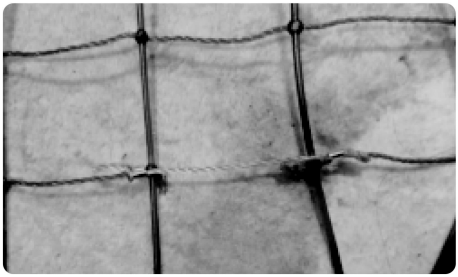
4. Upprepa steg #4 på andra sidan av pausen. Placera en mässingshylsa över var och en av de fyrkantiga knutarna och kläm ihop med en tång.	5. Placera en mässingshylsa över var och en av de fyrkantiga knutarna och kläm ihop med en tång .

Funktionen för plaststift: När marken är ojämn eller nedsänkt och du kan använda plaststiften för att fästa bottentråden till jord. (Net Repair Kit inklusive 10 st plaststift)	

FELSÖKNING

Använd först en spänningsprovare för att testa spänningsutgången på nätet. För att ta reda på var problemet ligger, koppla bort den isolerade strömkabeln från stängslet och håll den borta från jordstången och slå på strömkällan. Om strömkällan fungerar, kommer en gnista att uppstå eller så registreras den högt på testaren. Om batteriet fungerar som det ska, kommer pulsfrekvensen på aggregatet att vara mellan 50 och 60 pulser per minut. LÅT INTE batteriet ta slut. Om stängslet inte fungerar eller inte elektrifierar ordentligt, kontrollera vart och ett av följande tills problemet är åtgärdat.

ENERGIZER

- Kontrollera spänningen på aggregatet med nätet frånkopplat
- Se till att stängslet är ordentligt anslutet

- Se till att batteriet är fulladdat
- Kontrollera att jordningen är korrekt
- Kontrollera om det finns fel
- Se till att laddaren är kapabel att elektrifiera antalet nät som är anslutna till den. (minst 0,25 joule per nät; t.ex. - 4 nät anslutna tillsammans behöver en 1 joule strömkälla)

STAKET

- Kontrollera om det finns anslutna kontakter för att överföra ström från stängsel till stängsel
- Kontrollera metallspetsen på instegsstolparna för att säkerställa att det inte finns någon kontakt med elektriska trådar
- Rensa eller ta bort överdriven vegetation på staketet

REGLER FÖR ELNETT

19. Elektrifiera ditt stängsel!Elstängsel är en smärtbarriär, inte en fysisk barriär. Om du inte håller stängslet strömsatt hela tiden, kommer dina djur att tappa rädslan för det. Sedan kommer de att gå över, under eller genom det riskerar förveckling (och möjligen döden). Omskolning är svårt.
20. Se till att spänningen är minst 3000V vid slutet av stängslet. (150 fot nät kräver vanligtvis minst 0,25 joule effekt.) Strömförsedda staket håller längre och kräver mindre underhåll, eftersom djur inte tränger sig, gnuggar eller kliar på dem.
21. Introducera djur nya till elstängsel genom att först installera det korrekt elektrifierade tillfälliga nätet i en permanent inhägnad. Den permanenta barriären kommer att hindra dem från att hoppa framåt när de kollar den med sina känsliga näsor och får en minnesvärd elektrisk stöt. Smärtan uppmuntrar djuren att undvika framtida kontakt.

VARNING:

Att ignorera reglerna kan resultera i rymda eller intrasslade djur. På %-basis är intrassling mycket sällsynt. Men det förekommer och kan leda till döden. Korrekt installation, elektrifiering och träning av djur minskar denna risk. Kom ihåg! Om djur är rädda eller svälter kommer det inte att hålla dem inne.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad **till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Tillverkad i Kina

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RED DE CERCA ELÉCTRICA MANUAL DE USUARIO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC FENCE NETTING

Modelo: S0900915D 90cm-15cm, S1080815D 108cm-15cm , S1261015D 126cm-15cm , SP1201407D51 120 cm-7,5 cm , SP1201407D35 120 cm-7,5 cm , LFR050-1 , LFR040-1 , LFRO50-2 , LFR040-2

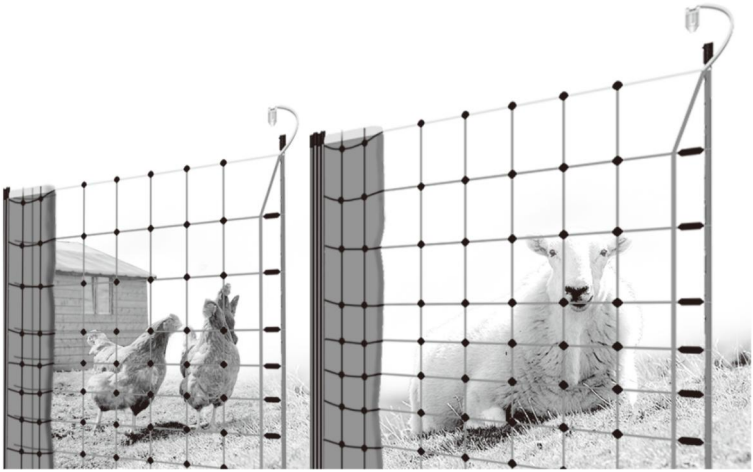

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ESPECIFICACIONES

<table>
<tr><th>Modelo</th><th>TAMAÑO</th><th>LISTA DE PARTES</th></tr>
<tr><td>S0900915D 90cm-15cm</td><td>35 pulgadas * 164 pies</td><td rowspan="5">29. Red eléctrica (1 ud.)
30. Kit de reparación de red (1 juego)
31. Kit para colgar cables (2 juegos)
32. Señal de advertencia (1 ud.)</td></tr>
<tr><td>S1080815D 108cm-15cm</td><td>42 pulgadas * 164 pies</td></tr>
<tr><td>S1261015D 126cm-15cm</td><td>50 pulgadas * 164 pies</td></tr>
<tr><td>SP1201407D51 120cm-7.5cm</td><td>48 pulgadas * 168 pies</td></tr>
<tr><td>SP1201407D35 120cm-7.5cm</td><td>48 pulgadas * 100 pies</td></tr>
<tr><td>LFR050-1</td><td>48 pulgadas * 168 pies</td><td rowspan="3">64. Red eléctrica (1 ud.)
65. Kit de reparación de red (1 juego)
66. Kit para colgar cables (2 juegos)
67. Señal de advertencia (1 ud.)
68. Energizador Solar (1ud)
69. Pinzas de cocodrilo (1 juego)
70. Batería de plomo-ácido de 12KV
71. Probador de vallas de 12 KV (1 unidad)</td></tr>
<tr><td>LFR040-1</td><td>48 pulgadas * 100 pies</td></tr>
<tr><td>LFRO50-2</td><td>48 pulgadas * 168 pies</td></tr>
</table>

LFR040-2	48 pulgadas * 100 pies	72. Varilla de tierra (1 ud.)

LISTA DE PIEZAS DEL PRODUCTO

FOTOS DE PIEZAS DEL PRODUCTO

Vallas y accesorios relacionados.

Electric Netting（1pc)

Net Repair Kit（1set)

Wire Hanging Kit（2sets)

Warning Sign（1pc)

Energizador solar y accesorios relacionados.

Solar Energizer（1pc)

Alligator clips（1set)

12KV Lead-acid battery

12KV Fence Tester（1pc)

Earth Rod（1pc)

NOTA: Algunos modelos no incluyen energizador solar ni accesorios relacionados, y los usuarios deben comprarlos e instalarlos por separado.

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REDES ELÉCTRICAS

1.PREPARACIÓN DEL SITIO	2. DESATADO DEL ROLLO DE RED
Lleve los rollos de red hasta la línea de cerca propuesta. Prepare la línea rociándola con glifosato o cortando toda la vegetación de más de 4 pulgadas de alto. Esto crea un camino limpio para la cerca.	Desate las 2 cuerdas y separe los 2 clips de metal para soltar el rollo de red.
3. DESENROLLAR LA RED	4. INSERTAR EL PRIMER POSTE
Agarre todos los postes como grupo y levántelos frente a usted. Esto permite que la red se desenrolle frente a usted en una	Inserte el poste inicial en el suelo junto a un poste de soporte más fuerte o una cerca existente. Los postes de plástico son

serie de "pliegues" doblados, cada uno de ellos unido a los postes que tiene en sus manos. Coloque los pliegues desenrollados en el suelo. Localiza la publicación inicial. (Es el poste con 2 cordones atados y un conector de acero en la parte superior.	excelentes para los postes en línea, pero se doblarán bajo tensión. Utilice las 2 cuerdas de amarre para asegurar el primer poste al poste de soporte o cerca. Mantenga los postes del extremo de la red al menos a 2" de distancia de cualquier elemento conductor (metal, madera, concreto) .

5. DESPLEGAR LA RED	6. INSTALACIÓN DE POSTES DE LÍNEA
Agarre todos los postes restantes como grupo y levántelos frente a usted. Luego camine hacia atrás a lo largo de la línea de la cerca prevista, dejando caer cada poste a medida que lo retira de sus manos, desplegando así la red. Para reducir el riesgo de enredar la red, intente dejar caer o tirar cada poste en secuencia, ayudando a liberarlo de los otros postes que aún sostiene. Despliegue todo el rollo de red a lo largo de la línea de la cerca.	Comenzando en el primer poste, camine a lo largo de la cerca, levantando cada poste por turno y empujándolo hacia el suelo. Aplique sólo suficiente tensión lateral a cada poste para mantener la red erguida y recta. Un truco consiste en usar la bota para tirar de la estaca hasta que sientas un poco de tensión y el cable inferior quede tirado. La red elástica está lo suficientemente apretada como para sostenerse bien. Si hay cambios en el terreno, entonces se debe tener en cuenta mientras se tensa la cerca usando clavijas para tirar del hilo inferior hacia los huecos.
7. UNIR 2 ROLLOS DE RED ESTÁNDAR	8. SISTEMA PARA COLGAR ALAMBRE

<table>
<tr><td> 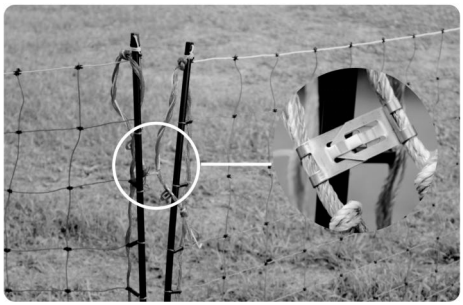 </td><td> 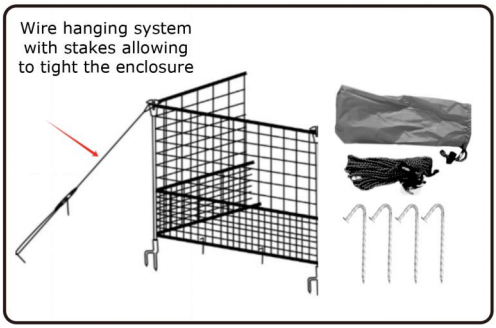
</td></tr>
<tr><td>Comience el segundo rollo colocando su primer poste final al lado del último poste final de la primera red. Utilice las 2 cuerdas para unirlos.</td><td>Un sistema de suspensión de alambre con estacas permite apretar el cerramiento.</td></tr>
<tr><td>9. UNIR 2 ROLLOS ELÉCTRICAMENTE</td><td>10. CONECTE EL ENERGIZADOR A LA RED ESTÁNDAR</td></tr>
<tr><td> </td><td> 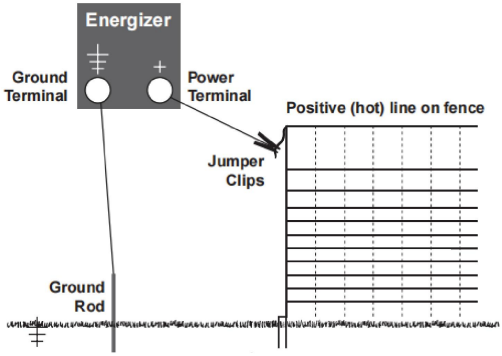
</td></tr>
<tr><td>Para unir un rollo de red estándar al siguiente para proporcionar una conexión eléctrica, simplemente deslice los conectores de "alimentación" macho/hembra de acero inoxidable integrados con la mano en un extremo. No utilices alicates para forzarlos. Las 2 piezas de metal solo necesitan hacer y mantener contacto.</td><td>Para electrificar, instale una varilla de conexión a tierra y use clips de puente para conectar la red a un energizador o a una cerca eléctrica existente. Para un energizador de batería (CC) o enchufable (red eléctrica de CA), conecte el cable conductor del terminal de la cerca. en el clip superior del energizador en un extremo de la red.</td></tr>
<tr><td colspan="2">11. COMPROBACIÓN DEL VOLTAJE</td></tr>
</table>

Nunca coloque animales dentro de un recinto de cerca eléctrica sin antes verificar que el voltaje sea adecuado con un probador de cerca eléctrica. Toque el probador de cercas con el clip al final de la cerca. Los probadores con sondas de tierra necesitarán que su sonda se inserte en el suelo, antes de hacer contacto con la cerca. El voltaje en una cerca recién instalada debe exceder los 3000 V. A medida que pasa el tiempo, la hierba crecerá y tocará la cerca, provocando que baje el voltaje. Nunca permita que baje de 2000v.

12.TERMINAR LA INSTALACIÓN

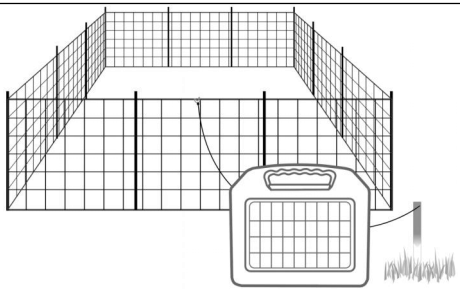

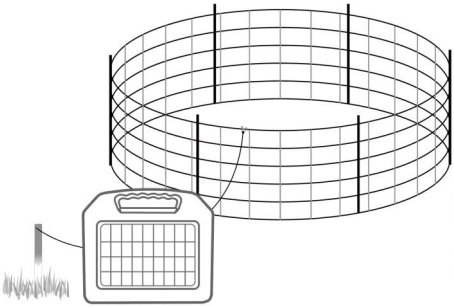

NOTA: Seleccione el modo apropiado según sus necesidades (incluidas, entre otras, las dos formas anteriores) .

NOTA: USE CON CUALQUIER ENERGIZADOR DE BAJA IMPEDANCIA, 0,25 JOULE, 10 MILLAS, 10 ACRES POR 120 PIES. DE RED

AL CONECTAR 2 O MÁS REDES, CONSULTE LA TABLA:

NO. OF NETS	FEET	RECOMMENDED ENERGIZER
1	120 ft.	10 Mile, 10 Acre
2	240 ft.	20 Mile, 20 Acre
3	360 ft.	30 Mile, 30 Acre
4	480 ft.	40 Mile, 40 Acre

CÓMO DESMONTAR REDES ELÉCTRICAS

CAUTION

IMPORTANTE:
APAGUE EL ENERGIZADOR ANTES DESMONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS

1. Desate los postes de los extremos y levante los postes restantes, colocando cada sección de la red plana sobre el suelo.

3. Finalmente vuelve a atar el manojo con los hilos verdes.

2. Después de doblar la longitud de la red, levante los postes en grupo y agite la red un poco. Esto permite que los pliegues doblados se enderecen solos. Luego coloque la red en el suelo y enrolle los pliegues. Comience por el final sin publicaciones y avance hacia las publicaciones. Esto producirá un rollo muy parecido al que comenzaron todos los postes por fuera y los pliegues de red enrollados por dentro .

ZONAS DE PRECIPITACIÓN NORMAL (TODAS LAS LÍNEAS ELECTRIFICADAS)

Para electrificar todas las líneas horizontales, conecte el clip de puente desde el terminal de alimentación del energizador a los conectores de alimentación de acero inoxidable incorporados. Conecte la estaca de tierra al terminal de tierra del energizador usando el otro clip de puente provisto.

ZONAS DE PRECIPITACIÓN NORMAL (TODAS LAS LÍNEAS ELECTRIFICADAS)

Para unir un segundo rollo, repita los pasos 1-3 (ate el primer poste de la red adicional al último poste de la red ya instalada). Inserta el poste con las cuerdas al lado del último poste de la primera cerca y átalo . Conecte los clips de acero inoxidable entre sí. Esta es la única conexión eléctrica de valla a valla y electrifica automáticamente todas las líneas de la red. Cualquier poste a lo largo de la línea puede ser un poste de esquina para cambios de dirección. Si erige la red en forma rectangular, puede ser necesario agregar postes de soporte adicionales para brindar soporte adicional. Cuando se utiliza una red estándar (todos los cables energizados), cualquier exceso se puede plegar contra sí mismo. Cuando se utiliza una red positiva/negativa, cualquier exceso debe levantarse pero no doblarse a lo largo de sí mismo. Si está conectando la red a una cerca energizada existente, tenga cuidado de no permitir que los clips de conexión o cualquier parte de la red entren en contacto con la red existente. valla hasta que - 5 -su configuración esté completa. Si utiliza las redes como un sistema independiente, coloque el primer poste donde desea ingresar al recinto.

REPARACIÓN DE RED DAÑADA

<table>
<tr>
<td> 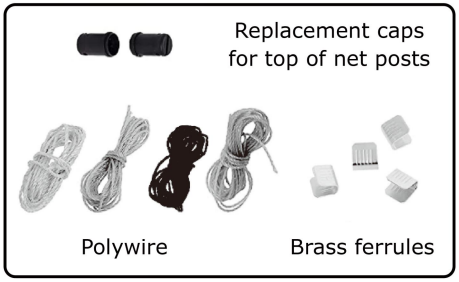
</td>
<td> 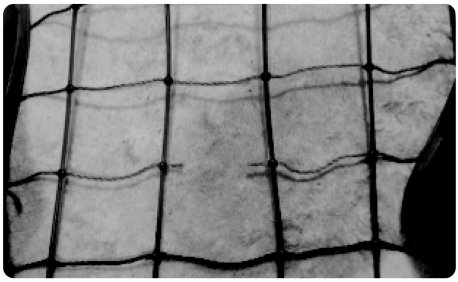 </td>
</tr>
<tr>
<td>Kit de reparación de redes (incluido con cada red)</td>
<td>1. Utilice tijeras para cortar la parte dañada del cable horizontal.</td>
</tr>
</table>

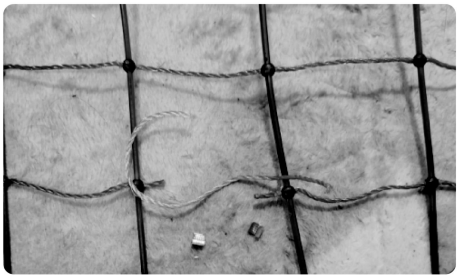	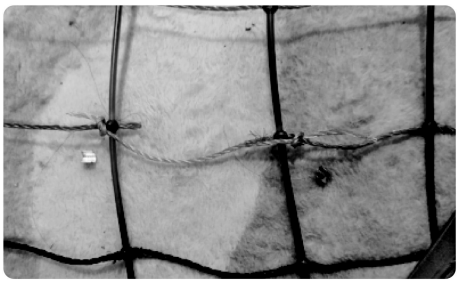
2. Mida una cantidad adecuada de material conductor o no conductor de repuesto.	3. Ate el material de reemplazo a un lado de la rotura con un nudo cuadrado. (Si es posible, retuerza los filamentos metálicos del material original y el material de empalme antes de hacer el nudo).
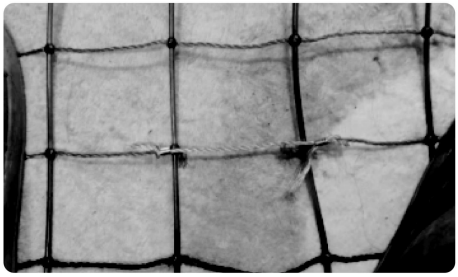	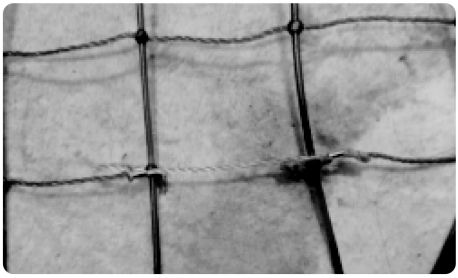
4. Repita el paso 4 en el otro lado de la rotura. Coloque una virola de latón sobre cada uno de los nudos cuadrados y sujétela con unos alicates.	5. Coloque una férula de latón sobre cada uno de los nudos cuadrados y sujétela con unos alicates .

La función de los pasadores de plástico: cuando el suelo está irregular o hundido y puede utilizar los pasadores de plástico para fijar el cable inferior a tierra. (Kit de reparación de red que incluye 10 pasadores de plástico)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Primero, use un probador de voltaje para probar la salida de voltaje en la red. Para determinar dónde radica el problema, desconecte el cable de alimentación aislado del energizador de la cerca, manténgalo alejado de la varilla de tierra y encienda el energizador. Si el energizador está funcionando, aparecerá una chispa o se registrará alta en el probador. Si la batería funciona correctamente, la frecuencia del pulso del energizador estará entre 50 y 60 pulsos por minuto. NO deje que la batería se agote. Si la cerca no funciona o no electrifica adecuadamente, verifique cada uno de los siguientes hasta que se corrija el problema.

ENERGIZANTE

- Verifique el voltaje en el energizador con la red desconectada
- Asegúrese de que la cerca esté conectada correctamente
- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada
- Verifique que la conexión a tierra sea adecuada
- comprobar si hay fallas
- Asegúrese de que el cargador sea capaz de electrificar la cantidad de redes conectadas a él. (mínimo de 0,25 julios por red; por ejemplo, 4 redes conectadas entre sí necesitan un energizador de 1 julio)

CERCA

- Verifique si hay conectores unidos para transferir corriente de una cerca a otra
- Verifique la punta de metal en los postes de paso para asegurarse de que no haya contacto con los hilos del cable eléctrico.
- Limpiar o eliminar el exceso de vegetación en la cerca.

REGLAS DE RED ELÉCTRICA

22. ¡Electrifique su cerca! La cerca eléctrica es una barrera contra el dolor, no una barrera física. Si no mantienes la valla energizada en todo momento, tus animales le perderán el miedo. Luego pasarán por encima, por debajo o a través de él, con riesgo de enredarse (y posiblemente de morir). Volver a capacitarse es difícil.

23. Asegúrese de que el voltaje sea de al menos 3000 V al final de la línea de la cerca. (150 pies de red generalmente requieren al menos 0,25 julios de producción). Las cercas energizadas duran más y requieren menos mantenimiento, porque los animales no se apiñan, no se frotan ni se rascan.

24. Introduzca a los animales nuevos en la cerca eléctrica instalando primero la red temporal debidamente electrificada dentro de un corral permanente. La barrera permanente les impedirá saltar hacia adelante cuando la controlen con sus sensibles narices y reciban una memorable descarga eléctrica. El dolor anima a los animales a evitar contactos futuros.

ADVERTENCIA:

Ignorar las reglas puede provocar que los animales se escapen o se enreden. En porcentaje, el enredo es muy raro. Pero ocurre y puede provocar la muerte. Instalar, electrificar y entrenar adecuadamente a los animales reduce este riesgo. ¡Recuerde! Si los animales tienen miedo o mueren de hambre, no los mantendrán dentro.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Hecho en china

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support